

View Quest

Retro DAB Operation Guide



GB Retro Wi-Fi DAB+ Radio
operation guide

FR Fonctionnement du
Retro Radio Wi-Fi DAB+

IT Retro Wi-Fi DAB+ Guida
di funzionamento Radio

PT Retro Wifi DAB+ Manual
de operação do rádio

ES Retro Wi-Fi DAB+ Radio
Manual de Instrucciones

DK Retro Wi-Fi DAB+
Brugsanvisning til radio

NL Retro Wi-Fi DAB+ Radio
gebruikershandleiding

DE Retro Wi-Fi DAB+ Radio
Betriebsanleitung

NO Retro Wi-Fi DAB+ Radio
brukerhåndbok

SE Retro Wi-Fi DAB+ Radio
Användarhandbok

RU Руководство по эксплуатации для
Ретро цифрового Wi-Fi радио DAB +

INSTRUCTION MANUAL




Retro Wi-Fi DAB+ Radio

GB

Product support/Accessory demand

- ◆ Supports worldwide internet stations
- ◆ Supports WMA/MP3/OGG audio
- ◆ Supports Apple iPod series
- ◆ Display resolution: 128px X 64px
- ◆ Power supply: DC 5V 2000mA

Buttons and Controls

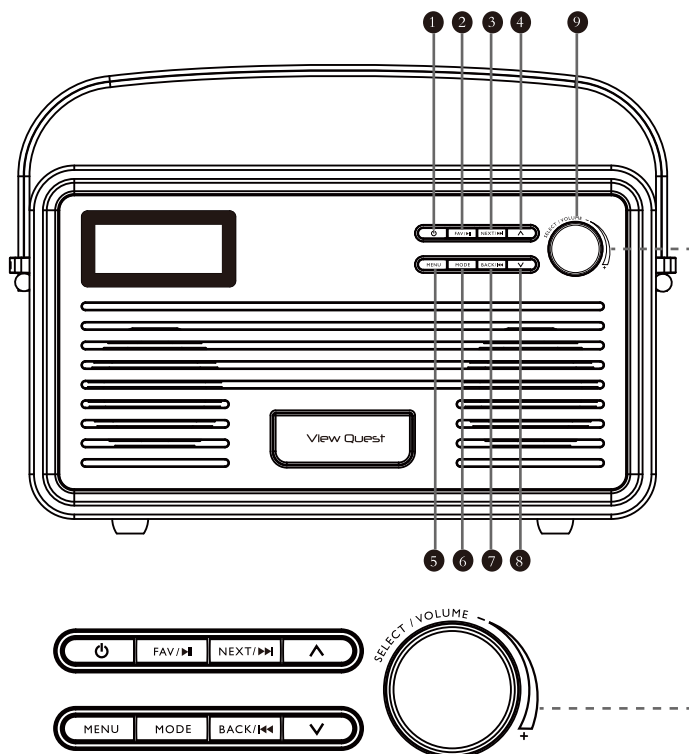



1. -----Switch between Standby and On
2. **FAV/PAUSE** -----Store and recall stations/Play and Pause
3. MENU----- Main Menu
4. MODE -----Switch between modes
5. **NEXT/PAUSE** ----Next / Next track
6. **BACK/PAUSE** ----Back / Last track
7. ----- Scroll Up
8. -----Scroll Down
9. SELECT/VOLUME +/- ----- Press to Select/Turn to adjust volume

Retro Wi-Fi DAB+ Radio





GB

Operation



1. Switch on

Insert the power supply into the 'DC in' jack on the back of the radio. Alternatively, put 4 C sized batteries into the battery compartment (also on the back of the radio). Turn the power switch on the back to 'ON'. The 'View Quest' logo will appear on the screen. The radio will automatically start searching for Wifi networks; please wait whilst this is processing. When the search is complete, there will be a number of valid network options shown to you on the LCD screen. (If the network search has already been performed, it will skip the network list interface and automatically select and enter the network used last time), press  or  or rotate the SELECTION DIAL to scroll to network, press the SELECTION DIAL to enter into this network.



How to input network password?



To input password, press  or  button or rotate the SELECTION DIAL to choose characters, press  button to move on to the next character, press  button to move back and therefore delete character. Press the SELECTION DIAL to complete password entry.



2. FM

With the unit powered on, press the MENU button to enter the main menu. Rotate the SELECTION DIAL or   buttons to choose FM, then press the SELECTION DIAL to enter into FM mode. You can also press the MODE button to reach the FM function.



Manual scan: in FM mode, press the  button to search up or  to search down. One press will adjust the frequency by 50KHZ.

Auto scan: in FM mode, press and hold the  button for roughly 2 seconds, to autoscan forward. To autoscan backwards, press and hold the . When the radio detects a clear signal for a station, it will stop searching automatically and play.

Preset stations: to preset your favourite radio stations press and hold the FAV button until the preset icon and preset numbers appear on the screen, press the  /  buttons or rotate the SELECTION DIAL to navigate to the number you would like to preset, then press the SELECTION DIAL to confirm the preset. There are 20 preset stations possible.



To get to a preset station: in FM mode, press the FAV button, the preset number will be shown on the screen, press the  /  button or rotate the SELECTION DIAL to get to the preset number you are after, then press the SELECTION DIAL to confirm. Now enjoy your favourite radio station!

3. DAB/DAB+

With the unit powered on, press the MENU button to get to the main menu. Using the  /  or by rotating the SELECTION DIAL, scroll to DAB/DAB+ and

Retro Wi-Fi DAB+ Radio

press the SELECTION DIAL to confirm. You can also press the MODE button to reach the DAB/DAB+ function.



The unit will autoscans DAB or DAB+ stations automatically. The station names and numbers will be shown on the screen after the autoscans has finished. Press the  /  buttons or rotate the SELECTION DIAL to get to the station you are looking for, then press the SELECTION DIAL to confirm. Now just sit back and listen!

Scanning stations: in DAB/DAB+ mode, press **BACK/◀** button to re-scan for stations. The radio will show a warning: Delete station list Yes/No to check if you would like to delete the current program list.

If you choose 'Yes' the program list that was loaded before will be deleted and it will begin a new station scan. The new station names and numbers will be shown on the screen when the scan finishes.



If you choose NO, the program list that was loaded before will be maintained and new stations will be searched for and added to the existing list.

4. iPod

With the unit powered on, press the MENU button to get to the main menu. Using the  /  or by rotating the SELECTION DIAL, scroll to iPod and press the SELECTION DIAL to confirm. You can also press the MODE button to reach the iPod function.



Release the iPod/iPhone dock by pressing the View Quest logo, and dock your iPod/iPhone. It will begin to play your tracks automatically. Press the **FAV/▶** button to play or pause. Press the **NEXT/▶▶** or **BACK/◀◀** button to select next track or the last track. Press and hold the **NEXT/▶▶** button to fast forward or the **BACK/◀◀** button to rewind the track.

5. AUX

With the unit powered on, press the MENU button to get to the main menu. Using the  /  or by rotating the SELECTION DIAL, scroll to AUX and press the SELECTION DIAL to confirm. You can also press the MODE button to reach the AUX mode.

In "AUX" mode, you can play audio files by plugging an audio source into the 'aux-in' jack on the back of the unit.

6. Tuneln

With the unit powered on, press the MENU button to get to the main menu. Using the  /  or by rotating the SELECTION DIAL, scroll to Tuneln and press the SELECTION DIAL to confirm. You can also press the MODE button to reach the Tuneln mode.

You will see the following selections on the LCD:

1. Browse Preset
2. Browse Stations

Retro Wi-Fi DAB+ Radio

GB



3. Search Stations

4. History

*This is an internet radio mode. Before you select this mode, please check you are connected to a Wi-Fi network.

*The default internet station server is: <http://tunein.com> (TuneIn)

7 Media Center (UPNP)

With the unit powered on, press the MENU button to get to the main menu. Using the  /  or by rotating the SELECTION DIAL, scroll to Media Center and press the SELECTION DIAL to confirm. You can also press the MODE button to reach the UPNP mode.

On your PC

◇ You need Windows Media Player 11 or higher version installed on your PC. Start Windows Media Player, select 'media share' in media database and mark "✓" in Shared Media Position. Set shared files in Setting, confirm and quit.



◇ Your PC must be within LAN

◇ Your media files must be in the default folder of Windows Media Player.

UPnP

Select UPnP by pressing the SELECTION DIAL, here you will see the name of your PC, continue to press the SELECTION DIAL to access and play your media files.


Information Center



With the unit powered on, press the MENU button to get to the main menu. Using the  /  or by rotating the SELECTION DIAL, scroll to Information Center and press the SELECTION DIAL to confirm.

Here you can check the weather worldwide, stock information from the main stock exchange and system information of the unit.

1. Weather Information

To check the weather scroll to Weather Information and press the SELECTION DIAL to confirm. Here you can select your geographical region, country, and city, to see the weather in your area.

Once you have reached the weather display you can press the SELECTION DIAL or  button to have the option whether to add your weather information to the Standby Display or not. To activate this press the SELECTION DIAL to add it to the standby display.

In the city weather information area, press  /  button to see the weather report for the current and next 4 days.

◇ In standby mode, if the weather report display has been activated, the display will alternate between "current time" and "current weather" every 10 seconds. You can also press the SELECTION DIAL to switch them quickly.

◇ In standby mode, the unit will display the weather information and maintain

internet connection.

◇ In standby mode the screen can display the weather of the current day, or for the next 4 days. Press the **NEXT/▶▶** or **BACK/◀◀** button to switch from the current weather report to reports for the next 4 days.

2. Financial Information

To check the stock markets scroll to Stock Index Information and press the SELECTION DIAL to confirm. Here you can see a list of financial markets, use **▲ / ▼** button or the SELECTION DIAL to scroll to the market of your choice. The market information will automatically scroll across the screen showing the relevant information.

3. System Information

To check the software version or wireless information scroll to System Information and press the SELECTION DIAL to confirm. Here you can select Version for information on the software, or Wireless Info to check your wireless information such as MAC; ID; IP etc.

Configuration

To change user settings scroll to Configuration and press the SELECTION DIAL

1 Network

Network Management

Main Menu → Configuration → Network →

1-1 Wireless Network Configuration

Here you can search networks automatically. The network list will be shown when the search is complete, simply select your chosen network and input password if needed.

1-2 Manual Configuration

Select Wireless to enter into settings menu.

1-2.1 DHCP dynamic host configuration Protocol

★DHCP (On) Dynamic Host Configuration Protocol (on)

Select this item to detect a wifi network IP address and connect automatically.

★DHCP (Off) Dynamic Host Configuration Protocol (off)

Select this item to turn off the wifi detection and change it to a manual setting mode.

1-2.2 Enter SSID

1-2.3 Manage

1-3 Check Network when Power network on/off status

Enable ON

Disable OFF

2 Date & Time

Retro Wi-Fi DAB+ Radio

GB

Menu → Configuration → Date and Time

2-1 Set Date and Time

Press SELECTION DIAL to set time and date, fill in corresponding date and time, then press the SELECTION DIAL to confirm.

2-2 Set Time Format

- 12 Hour system
- 24 Hour system

Scroll and press the SELECTION DIAL to confirm.

2-3 Set Date Format

- YY/MM/DD
- DD/MM/YY
- MM/DD/YY

Scroll and press the SELECTION DIAL to confirm.

2-4 Daylight Saving Time(DST)

- ON

Press the SELECTION DIAL to confirm. This will put forward the time by 1 hour.

- OFF

Press the SELECTION DIAL to confirm. If the DST was turned on before, the time will move back by 1 hour.

2-5 GMT (02:41AM) server time

When the internet radio is turned on, and there is no network connected, the time will be set automatically as 12:00AM. If it is connected to a network, the unit will show GMT, unless you have set the time manually before when it will show real time according to the variance between the time set before and the GMT time. (current GMT time + time variance)

- You can only see this item rather than modify it.

3 Alarm

Menu → Configuration → Alarm

3-1 Alarm 1 (Turn off)

3-1.1 Turn On

Press the SELECTION DIAL to set Alarm 1. Here you can set the days and the time the alarm will function as well as your preferred alarm sound. Within 'Repeat' select Everyday to select all and then individually remove days by scrolling and pressing the SELECTION DIAL on the relevant day. Alternatively select Once and scroll and press the SELECTION DIAL on your chosen day. Within 'Time' use the SELECTION DIAL and **NEXT/▶▶** and **BACK/◀◀** buttons to set the alarm time. Within 'Sound' scroll and press the SELECTION DIAL to choose required alarm sound – the default sound is Melody.

Press **BACK/◀◀** to return to last menu level after you have finished setting your alarms.

3-1.2 Turn Off

3-2 Alarm 2 (Turn off)

Retro Wi-Fi DAB+ Radio

Follow instructions above to set Alarm 2.

3-3 NAP Alarm (Turn off)

Nap alarm time options: Turn Off; 5 mins; 10 mins; 20 mins; 30 mins; 60 mins; 90 mins; 120 mins

Select Turn Off to turn off timing function:

- The countdown begins after you have finished setting the alarm. When the countdown has finished, the unit will switch into standby mode or ring automatically.

3-4 Alarm Volume

Use the SELECTION DIAL to scroll and set the volume as required.

Default setting is 15

- ◆ When the alarm sounds press any button to turn off the current alarm and stay in standby mode.
- ◆ The alarm setting will only work once you have quit the alarm set menu.

4 Language

Menu → Configuration → Language

Support 11 languages.

Use the SELECTION DIAL to scroll and select your preferred language.

5 Dimmer

Menu → Configuration → Dimmer

5-1 Power Saving – use SELECTION DIAL to scroll and select backlight brightness

5-2 Turn On – use SELECTION DIAL to turn dimmer on/off

5-3 Dimmer Timer – use SELECTION DIAL to scroll and select dimmer timing

6 Sleep Timer

Menu → Configuration → Sleep Timer

Use SELECTION DIAL to scroll and select time intervals for the sleep timer

7 Buffer

Menu → Configuration → Buffer

Use SELECTION DIAL to scroll and select timing for buffer

8 Weather

Menu → Configuration → Weather

8-1 Show ON Standby - Use SELECTION DIAL to turn on/off weather feature on standby

8-2 Temperature Unit - Use SELECTION DIAL to choose between Celsius and Fahrenheit

8-3 Set Location – Use SELECTION DIAL to choose city and confirm location on/off display in standby mode.

Retro Wi-Fi DAB+ Radio

GB

9 FM Setup

Menu → Configuration → FM setting

Use SELECTION DIAL to set the working status of FM to Mono or Stereo

10 Login Tuneln

To use this setting you must register for an account with <http://tunein.com> (Tune in), and preset your favorite stations within your private account.

10-1 Login Tuneln

Input your private account name and password, press the SELECTION DIAL to confirm, then you can go to your private registered account and listen to your favorite internet stations.

10-2 Logout Tuneln

To logout press the SELECTION DIAL and delete your account name and password to avoid information disclosure.

11 DLNA Setup

Use SELECTION DIAL and  /  buttons to change device name

12 Software Update: For factory use only

13 Reset - Use SELECTION DIAL to restore unit to default settings

Battery Use

The unit can be powered by 4* C sized batteries. Please pay attention to the following points when using battery power :

1. When the battery power is running low the LCD backlight will flash and the sound will distort. Please change to new batteries.
2. When you are using battery power, please turn the switch at the back of the unit to OFF when you are not using your radio so as to reduce power consumption.
3. Please remove batteries from the unit if the unit is out of use for a long time to avoid liquid leakage and damage to the unit.
4. This unit cannot charge batteries.

Note:

Only use the recommended batteries or those of the same equivalent type.

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunlight or fire.

CAUTION: Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Do not mix old and new batteries or batteries of different types.

Batteries are to be inserted with correct polarity.

The supply terminals are not to be short-circuited.

Remove exhausted batteries from the radio.

Remove batteries if the radio will not be used for an extended period of time.

Dispose of old batteries in accordance with Local Authority guidance.

Never throw batteries in a fire or attempt to open the outer casing.

Batteries are harmful if swallowed, so keep away from young children.

**Environmental Disposal Info:**

Electrical and electronic products displaying the crossed out wheeled bin symbol above must not be disposed of in general household waste. Take the product to a recycling facility that accepts electrical and electronic products. Check with your Local Authority for your nearest recycling centre.

For further details, please contact

View Quest
9-10 Mill Lane
Alton
Hampshire
GU 34 2QG
support@viewquest.co.uk




Fonctionnement du Retro Radio Wi-Fi DAB+

Support produit/Informations sur les accessoires

- ◆ Il supporte les stations Internet mondiale
- ◆ Il supporte les formats audio WMA/MP3/OGG
- ◆ Il supporte la série Apple iPod
- ◆ La resolution d'affichage: 128px X 64px
- ◆ L'alimentation électrique: DC 5V 2000mA

FR

Description des boutons et contrôles

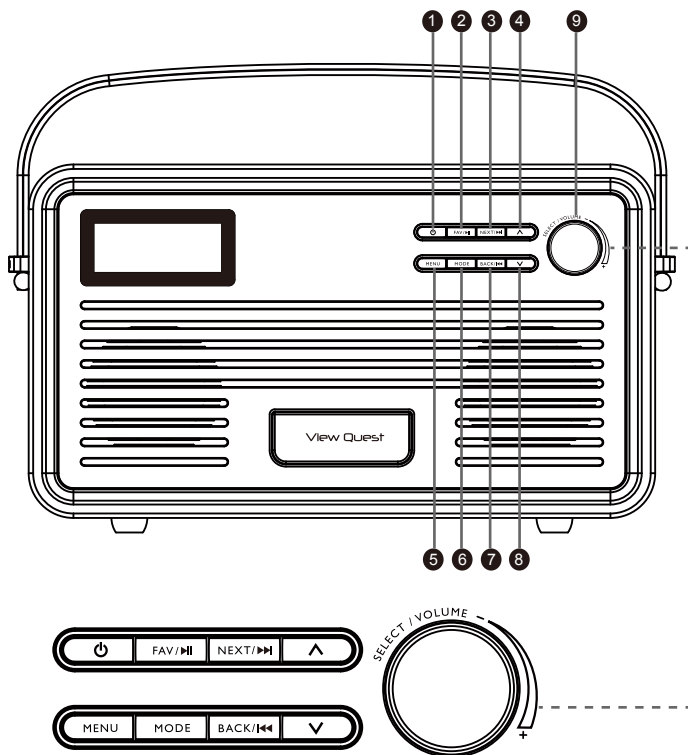



1. ----- Pour basculer entre le Mode Veille et Allumer
2. **FAV/PAUSE** ----- Sauvegarder et rappeler les stations/Bouton Lecture/Pause
3. **MENU**----- Menu Principal
4. **MODE** ----- Basculer entre les modes
5. **NEXT/PAUSE** --- Bouton Next / Chanson suivante
6. **BACK/PAUSE** --- Bouton Back / Chanson précédente
7. ----- Faire defiler vers le haut
8. ----- Faire defiler vers le bas
9. **SELECT/VOLUME +/-** ----- Appuyez pour sélectionner/Tourner pour régler le volume



Fonctionnement

FR



1. Allumez



Insérez le bloc d'alimentation dans la prise '**DC in**' sur le dos de la Retro. Alternativement, mettez 4 piles C dans le compartiment batterie (aussi sur le dos de l'appareil). Appuyez l'interrupteur ON/OFF (Marche/Arrêt) sur le dos de l'appareil à '**ON**'. Le logo 'View Quest' va apparaître sur l'écran. La Retro va commencer à rechercher automatiquement les réseaux Wifi; vous pourriez avoir à attendre. Lorsque la recherche est terminée, les options de réseau valides seront montrés sur l'écran LCD. (Si vous avez déjà recherché des réseaux, l'appareil se connecte automatiquement au réseau qui a été précédemment utilisée), appuyez  ou  ou tournez le **SELECTION DIAL** pour choisir un réseau, appuyez le **SELECTION DIAL** pour entrer ce réseau.

Comment entrer un mot de passe?



Pour entrer un mot de passe, appuyez les boutons  ou  ou tourner le **SELECTION DIAL** pour choisir les lettres, appuyez le bouton **NEXT/▶▶** pour avancer à la lettre prochaine, appuyez le bouton **BACK/◀◀** pour revenir à la lettre précédente. Appuyez le **SELECTION DIAL** pour terminer.



2. FM

Lorsque l'appareil est allumée, appuyez le bouton **MENU** pour entrer le menu principal. Tourner le **SELECTION DIAL** ou les boutons   pour choisir FM, puis appuyez le **SELECTION DIAL** pour entrer le mode FM. Alternativement, appuyez le bouton **MODE** pour choisir FM.



Rechercher manuellement: En mode FM, appuyez les boutons  ou . Appuyez une fois pour ajuster la fréquence par 50KHZ.

Rechercher automatiquement: En mode FM, rester appuyé sur le bouton **NEXT/▶▶** pendant 2 secondes pour avancer. Pour revenir, rester appuyé sur le bouton **BACK/◀◀**. Quand la radio détecte une station, la station va commencer à jouer.

Stations sauvegardées: Pour enregistrer votre stations favorites, rester appuyé sur le bouton **FAV** pendant le symbole "preset" et les numéros apparaissent sur l'écran, appuyez les boutons  /  ou tourner le **SELECTION DIAL** pour choisir le numéro vous voulez enregistrer, puis appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer. Vous pouvez sauvegarder 20 stations.

Pour trouver une station sauvegardée: En mode FM, appuyez le bouton **FAV**, puis appuyez les boutons  /  ou tourner le **SELECTION DIAL** pour choisir une station sauvegardée, puis appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer.

3. DAB/DAB+

Lorsque l'appareil est allumée, appuyez le bouton **MENU** pour accéder le menu principal. Appuyez les boutons  /  ou

Fonctionnement du Retro Radio Wi-Fi DAB+

tourner le **SELECTION DIAL**, choisir DAB/DAB+ et appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer. Alternativement, appuyez le bouton **MODE** pour choisir le fonction DAB/DAB+.

FR

La radio va rechercher les stations DAB or DAB+ automatiquement. Les noms et numéros du stations va apparaitre sur l'écran après la recherché est terminée. Appuyez les boutons \wedge / \vee ou tourner le **SELECTION DIAL** pour trouver la station, puis appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer.

Pour rechercher les stations: En mode FM DAB/DAB+, appuyez le bouton **BACK/◀** pour rechercher les stations. Une alerte va apparaitre sur l'écran: Delete station list? Yes/No (Supprimer la liste? Oui/Non) pour vérifier si vous souhaitez supprimer la liste des stations.

Si vous choisissez 'Yes' la liste des stations va être supprimée et une recherche nouvelle va commencer. Les noms et numéros nouveaux va apparaitre sur l'écran quand la recherche est fini. Si vous choisissez NO, les nouvelles stations seront ajoutées à la liste existante.

4. iPod

Lorsque l'appareil est allumée, appuyez le bouton **MENU** pour accéder le menu principal. Appuyez les boutons \wedge / \vee ou tourner le **SELECTION DIAL**, trouvez le mode iPod et appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer. Alternativement vous pouvez appuyer le bouton **MODE** pour trouver le fonction iPod.

Libérez le dock iPod/iPhone par appuyant le symbole View Quest sur la face avant de la Retro, et insérez votre iPod/iPhone. Votre musique va commencer a jouer automatiquement. Appuyez le bouton **FAV/▶** pour jouer ou pauser. Appuyez les boutons **NEXT/▶▶** ou **BACK/◀◀** pour avancer ou revenir. Rester appuyé sur le bouton **NEXT/▶▶** pour avance rapide ou **BACK/◀◀** pour retour rapide.

5. AUX

Lorsque l'appareil est allumée, appuyez le bouton **MENU** pour accéder le menu principal. Appuyez les boutons \wedge / \vee ou tourner le **SELECTION DIAL**, trouver le mode AUX et appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer. Alternativement, appuyez le bouton **MODE** pour choisir le mode AUX.

En mode "AUX", vous pouvez jouer les fichiers audios en branchant une source audio dans la prise '**aux-in**' sur le dos de la Retro.

6. Tuneln

Lorsque l'appareil est allumée, appuyez le bouton **MENU** pour accéder le menu principal. Appuyez les boutons \wedge / \vee ou tourner le **SELECTION DIAL**, trouver le mode Tuneln et appuyez le

Fonctionnement du Retro Radio Wi-Fi DAB+

SELECTION DIAL pour confirmer. Alternativement, appuyez le bouton **MODE** pour choisir le mode TuneIn.

Vous allez voir les selections suivantes sur l'écran:

1. Browse Preset (Feuilleter les sauvegardés)
2. Browse Stations (Feuilleter les stations)
3. Search Stations (Rechercher les stations)
4. History (L'histoire)

* Avant de sélectionner ce mode, vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi.

*Le serveur de station internet est par défaut: <http://tunein.com> (TuneIn)

7 Media Center (UPNP)

Lorsque la Retro est allumée, appuyez le bouton **MENU** pour accéder le menu principal. Appuyez les boutons **^/v** ou tourner le **SELECTION DIAL**, trouver le mode Media Center et appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer. Alternativement, appuyez le bouton **MODE** pour choisir le mode UPNP.

Sur votre ordinateur

- ◇ Vous avez besoin de Windows Media Player 11 ou une version supérieure installé sur votre ordinateur. Commencez Windows Media Player et permettre le partage des médias.
- ◇ Votre ordinateur doit être au sein du réseau locale
- ◇ Votre fichiers médias doit être dans le dossier défaut du Windows Media Player.

UPnP

Sélectionnez UPnP par appuyant le **SELECTION DIAL**, vous allez voir le nom de votre ordinateur, continuez à appuyant le **SELECTION DIAL** pour accéder et jouer votre fichiers.

Centre d'informations

Lorsque l'appareil est allumée, appuyez le bouton **MENU** pour accéder le menu principal. Appuyez les boutons **^/v** ou tourner le **SELECTION DIAL**, trouver le mode Information Center et appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer.

Ici vous pouvez consulter la météo globale, accéder les informations sur la bourse et accéder les informations sur l'appareil.

1. La météo

Pour consulter la météo choisissez Weather Information et appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer. Ici vous pouvez sélectionner votre zone géographique, pays et ville, et de voir la météo de votre région.

Lorsque vous avez accédé l'information météo, vous pouvez appuyez le **SELECTION DIAL** ou le bouton **NEXT/▶▶** si vous voulez ajouter votre météo à la page d'accueil ou non. Pour l'ajouter, appuyez le **SELECTION DIAL**.

Fonctionnement du Retro Radio Wi-Fi DAB+

FR

Dans la zone de l'information météorologique, appuyez les boutons **▲/▼** pour voir le bulletin météo pour les 4 prochains jours.

◇ En mode veille, si l'affichage météo a été activé, l'écran alterne entre "temps actuel" et "conditions météorologiques actuelles" après 10 secondes. Vous pouvez également appuyer sur le **SELECTION DIAL** pour les basculer rapidement.

◇ En mode veille, l'appareil affiche les informations météorologiques et maintenir une connexion internet.

◇ En mode veille, l'écran peut afficher la météo de la journée en cours, ou pour les 4 prochains jours. Appuyez les boutons **NEXT/▶▶** ou **BACK/◀◀** pour basculer entre la météo de la journée en cours, ou pour les 4 prochains jours.

2. Informations sur la bourse

Pour accéder les informations sur la bourse, trouvez "Stock Index Information" et appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer.

Utilisez les boutons **▲/▼** ou le **SELECTION DIAL** pour choisir le marché de votre choix.

3. System Information

Pour accéder les informations sur la Retro, trouvez "System Information" et appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer.

Configuration

Pour modifier le réglages, trouvez "Configuration" et appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer.

1 Le réseau

La Gestion du Réseau

Menu Principal → Configuration → Network →

1-1 Configuration du réseau sans fil

Ici vous pouvez rechercher les réseaux automatiquement. La liste des réseaux va apparaître quand la recherché est fini, sélectionnez le réseaux et entrez le mot de passe.

1-2 Configuration manuelle

Sélectionnez Wireless pour entrer le menu du paramètres.

1-2.1 DHCP dynamic host configuration Protocol

★DHCP (On) Dynamic Host Configuration Protocol (on)

Sélectionnez pour detecter un réseau Wifi et se connecter automatiquement.

★DHCP (Off) Dynamic Host Configuration Protocol (off)

Sélectionnez pour éteindre le réseau Wifi et se changer à mode manuelle.

1-2.2 Entrez SSID

1-2.3 Gérer

1-3 Vérifiez l'état du réseau

Enable ON (Marche)

Fonctionnement du Retro Radio Wi-Fi DAB+

Disable OFF (Arret)

FR

2 Date et l'heure

Menu → Configuration → Date and Time

2-1 Changer la date et l'heure

Appuyez le **SELECTION DIAL** pour changer la date et l'heure, complétez la date et l'heure, et appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer.

2-2 Format de l'heure

- 12 Heure
- 24 Heure

Choisissez et appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer.

2-3 Format de la date

- YY/MM/DD
- DD/MM/YY
- MM/DD/YY

Choisissez et appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer.

2-4 Daylight Saving Time (L'heure d'été)

- ON

Appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer.

- OFF

Appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer.

2-5 GMT (02:41AM) server time

Lorsque la radio internet est allumée, est il n'est pas connecté à un réseau, l'heure sera défini automatiquement comme 12:00AM. S'il est connecté à un réseau, il affichera l'heure GMT, sauf si vous avez réglé l'heure manuellement

3 Réveil

Menu → Configuration → Alarm

3-1 Alarm 1 (Eteindre)

3-1.1 Turn On (Allumer)

Appuyez le **SELECTION DIAL** pour réglé le réveil Alarm 1. Ici vous pouvez régler les jours et l'heure que le réveil sera fonctionner, aussi le type du son. Dans 'Repeat' sélectionnez Everyday pour sélectionner tous les jours, puis retirer le jour par tourner le **SELECTION DIAL** et s'appuyant sur le jour correct. Alternativement sélectionnez Once et appuyez le **SELECTION DIAL** sur le jour correct. Dans 'Time' utilisez le **SELECTION DIAL** et les boutons **NEXT/▶▶** et **BACK/◀◀** pour régler l'heure du réveil. Dans 'Sound' tournez et appuyez le **SELECTION DIAL** pour choisir le son correct. Appuyez **BACK/◀◀** pour revenir le menu précédent quand vous êtes fini.

3-1.2 Turn Off (Eteindre)

3-2 Alarm 2 (Turn off)

Répétez pour régler le réveil Alarm 2.

Fonctionnement du Retro Radio Wi-Fi DAB+

FR

3-3 NAP Alarm (réveil de sieste)

Les options: Turn Off (Eteindre); 5 min; 10 min; 20 min; 30 min; 60 min; 90 min; 120 min

Sélectionnez **Turn Off** pour s'éteindre:

3-4 Volume sonore de l'alarme

Utilisez le **SELECTION DIAL** pour régler le volume.

Le réglage par défaut est **15**

◆ Lorsque l'alarme sonne appuyez sur un bouton pour l'éteindre.

4 Les langues

Menu → Configuration → Language

Se supporter 11 langues.

Use the **SELECTION DIAL** to scroll and select your preferred language.

5 Rétroéclairage

Menu → Configuration → Dimmer

5-1 L'économie d'énergie – utilisez le **SELECTION DIAL** pour régler le rétroéclairage

5-2 S'allumer – utilisez le **SELECTION DIAL** pour s'allumer ou s'éteindre

5-3 Minuterie du rétroéclairage – utilisez le **SELECTION DIAL** pour régler le minuterie du rétroéclairage

6 Fonction endormissement

Menu → Configuration → Sleep Timer

Utilisez le **SELECTION DIAL** pour régler le fonction endormissement

7 Buffer

Menu → Configuration → Buffer

Utilisez le **SELECTION DIAL** pour régler le minuterie du buffer

8 La météo

Menu → Configuration → Weather

8-1 Mode veille – Utilisez le **SELECTION DIAL** pour allumer/éteindre l'affichage météo en mode veille

8-2 La Température – Utilisez le **SELECTION DIAL** pour choisir entre Celsius et Fahrenheit

8-3 Réglage du l'emplacement – Utilisez le **SELECTION DIAL** pour choisir votre emplacement et l'affichage en mode veille.

9 Paramètres du FM

Menu → Configuration → FM setting

Utilisez le **SELECTION DIAL** pour choisir entre Mono ou Stéreo lorsqu'il est en mode FM

Fonctionnement du Retro Radio Wi-Fi DAB+

10 Connectez à TuneIn

Pour utiliser ce paramètre, vous devez être inscrit à <http://tunein.com> (Tune in), et sauvegardez votre stations préférées dans votre compte.

10-1 Connectez à TuneIn

Entrez votre nom de compte et votre mot de passe, et appuyez le **SELECTION DIAL** pour confirmer et accéder votre stations sauvegardées.

10-2 Quittez TuneIn

Pour quitter, appuyez le **SELECTION DIAL** et supprimer votre nom de compte et votre mot de passe.

11 DLNA Setup

Utilisez le **SELECTION DIAL** et les boutons \wedge / \vee pour changer le nom de l'appareil.

12 Software Update: Pour utiliser uniquement en usine

13 Reset (Remise) – Utilisez le SELECTION DIAL pour remettre l'appareil.



Informations sur l'élimination

Les produits électriques et électroniques qui affichent le symbole de la poubelle barrée ci-dessus ne doivent pas être éliminés dans les ordures.

Prendre le produit à une installation de recyclage qui accepte ces produits. Vérifiez avec votre autorité locale pour un centre de recyclage près de chez vous.

Pour plus d'informations, contactez

View Quest
9-10 Mill Lane
Alton
Hampshire
GU 34 2QG
support@viewquest.co.uk




Supporto del Prodotto/Richiesta di Accessori

- ◆ Postazioni di supporto internet in tutto il mondo
- ◆ Supporti audio WMA/MP3/OGG
- ◆ Supporti serie Apple iPod
- ◆ Risoluzione Display: 128px X 64px
- ◆ Alimentazione: DC 5V 2000mA

IT

Tasti e Controlli

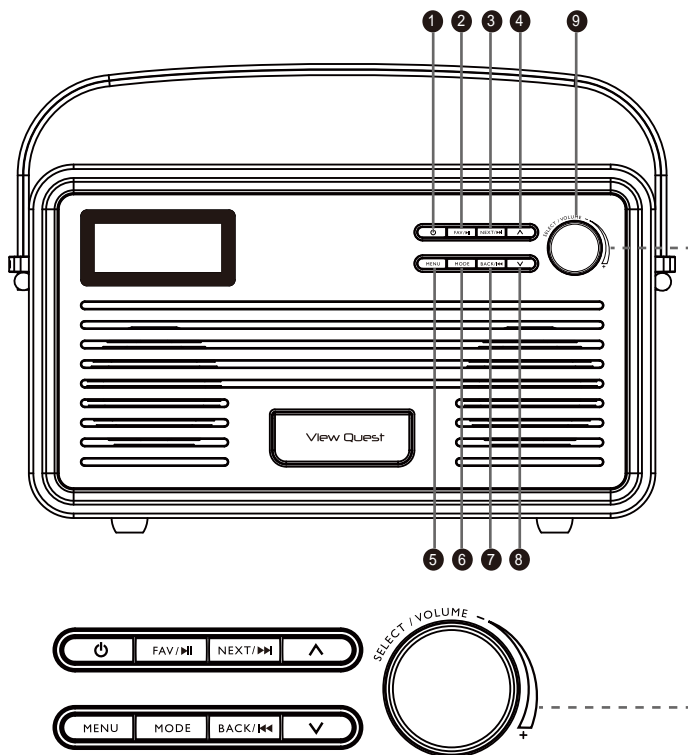

1. ----- Passa da Standby a On
2. **FAV/▶** ----- Memorizzazione e richiamo delle stazioni/Play e Pause
3. **MENU** ----- Menu Principale
4. **MODE** ----- Variazione delle modalità
5. **NEXT/▶▶** --- Next / Prossima canzone
6. **BACK/◀◀** --- Back / Ultima canzone
7. **▲** ----- Scorri su
8. **▼** ----- Scorri giù
9. **SELECT/VOLUME +/-** ----- Premi per Selezionare/Gira per regolare il volume

Funzionamento

1. Accensione

Inserire l'alimentazione nella presa "**DC in**" situata nella parte posteriore della radio. In alternativa è possibile inserire 4 batterie di misura C nel comparto per le batterie (anch'esso situato nel retro della radio). Girare l'interruttore retrostante su "**ON**". Il logo "View Quest" apparirà sullo schermo. La radio automaticamente inizierà la ricerca delle reti Wifi; vi preghiamo di attendere durante questa fase. Non appena la ricerca sarà completata, sullo schermo LCD verrà visualizzato il numero di opzioni di rete valide. (Se la ricerca di rete è già stata eseguita, salterà l'interfaccia della lista reti e automaticamente selezionerà ed entrerà nella rete utilizzata la volta precedente), premere **▲** o **▼** oppure posizionare il **SELEZIONATORE** per scorrere la rete, premere il **SELEZIONATORE** per accedere a questa rete.

Come immettere la password di rete?

Per immettere la password di rete premere i tasti **▲** o **▼** oppure posizionare il **SELEZIONATORE** per scegliere i caratteri, premere il tasto **NEXT/▶▶** per spostarsi sul prossimo carattere, premere il tasto **BACK/◀◀** per tornare indietro e quindi cancellare il carattere. Premere il **SELEZIONATORE** per completare l'accesso della password.

2. FM

Con l'unità in funzione, premere il tasto **MENU** per accedere al menu principale. Posizionare il **SELEZIONATORE** o i tasti **▲** **▼** per scegliere FM, quindi premere il **SELEZIONATORE** per accedere alla modalità FM. E' possibile anche premere il tasto **MODE** per raggiungere la funzione FM.

Scansione Manuale: nella modalità FM, premere il tasto **▲** per cercare su o **▼** per cercare giù. Una pressione regolerà la frequenza di 50KHZ.

Scansione Automatica: nella modalità FM, premere tenendo premuto il tasto **NEXT/▶▶** per circa 2 secondi per procedere con la scansione automatica in avanti. Per effettuare la scansione automatica indietro, premere tenendo premuto il tasto **BACK/◀◀**. Non appena la radio capterà un segnale distinto di una stazione, automaticamente terminerà la ricerca e inizierà a trasmettere.

Stazioni preselezionate: per preselezionare le stazioni radio preferite premere e tenere premuto il tasto **FAV** fino a che l'icona e i numeri di preselezione non appariranno sullo schermo, premere i tasti **▲** / **▼** oppure puntare il **SELEZIONATORE** per navigare indicando i numeri che si desidera preselezionare, quindi premere il **QUADRANTE DI SELEZIONE** per confermare la scelta. E' possibile preselezionare 20 stazioni.

Per ascoltare una stazione preselezionata: nella modalità FM, premere il tasto **FAV** e il numero preselezionato apparirà sullo schermo, premere il tasto **▲** / **▼** o ruotare il **SELEZIONATORE** fino a indicare il numero in cui sei, quindi premere il **SELEZIONATORE** per confermare. Ora puoi ascoltare la tua

stazione radio preferita!

3. DAB/DAB+

Con l'unità in funzione, premere il tasto **MENU** per accedere al menu principale. Con i tasti \wedge / \vee o ruotando il **SELETTORE**, scorrere fino a DAB/DAB+ e premere il **SELETTORE** per confermare. E' anche possibile premere il tasto **MODE** per raggiungere la funzione DAB/DAB+.

L'unità automaticamente scansionerà le stazioni DAB p DAB+. I nomi e i numeri delle stazioni appariranno sullo schermo dopo che la scansione automatica avrà finito. Premere i tasti \wedge / \vee o ruotare il **SELETTORE** per raggiungere la stazione che si sta cercando, quindi premere il **SELETTORE** per confermare. Ora accomodatevi e godetevi l'ascolto!

Scansionamento delle stazioni: nella modalità DAB/DAB+, premere il tasto **BACK/◀** per riscansionare le stazioni. La radio mostrerà un avviso: Cancellare la lista delle stazioni? Si/No per verificare se si desidera eliminare l'attuale lista di programmi. Se si sceglie 'Si' la lista dei programmi scaricata precedentemente verrà eliminata e inizierà nuovamente la scansione delle stazioni. I nuovi nomi e numeri delle stazioni appariranno sullo schermo non appena la scansione terminerà.

Se si sceglie NO, la lista dei programmi scaricata precedentemente resterà invariata e le nuove stazioni saranno aggiunte alla lista esistente.

4. iPod

Con l'unità in funzione, premere il tasto **MENU** per accedere al menu principale. Tramite i tasti \wedge / \vee o ruotando il **SELETTORE**, scorrere fino a iPod e premere il **SELETTORE** per confermare. E' possibile anche premere il tasto **MODE** per raggiungere la funzione iPod.

Rilasciare il dock iPod/iPhone premendo il logo View Quest, e collegare l'iPod/iPhone. Inizierà a trasmettere le canzoni automaticamente. Premere il tasto **FAV/⏮** per suonare o mettere in pausa. Premere il tasto **NEXT/⏭** o **BACK/◀** per selezionare il brano successivo o quello precedente. Premere tenendo premuto il tasto **NEXT/⏭** per procedere velocemente in avanti o **BACK/◀** per riascoltare il brano.

5. AUX

Con l'unità in funzione, premere il tasto **MENU** per accedere al menu principale. Con i tasti \wedge / \vee o ruotando il **SELETTORE**, scorrere fino ad AUX e premere poi il **SELETTORE** per confermare. E' possibile anche premere il tasto **MODE** per accedere alla modalità AUX.

Nella modalità "AUX" è possibile ascoltare file audio collegando una fonte audio nell' 'aux-in' jack posizionato nella parte posteriore dell'unità.

6. Tuneln

Con l'unità in funzione. Premere il tasto **MENU** per accedere al menu principale. Con i tasti **▲ / ▼** o ruotando il **SELETTORE**, scorrere fino a Tuneln e premere il **SELETTORE** per confermare. E' possibile anche premere il tasto **MODE** per raggiungere la modalità Tuneln.

Le seguenti selezioni appariranno sull' LCD:

1. Navigazione preselezionata
2. Navigazione nelle stazioni
3. Ricerca stazioni
4. Storia

*Questa è una modalità internet radio. Prima di selezionare questa modalità, accertarsi che ci sia il collegamento a una rete WI-Fi.

*Il server per le stazioni internet predefinite è: <http://tunein.com> (Tuneln)

7 Media Center (UPNP)

Con l'unità in funzione, premere il tasto **MENU** per accedere al menu principale. Con i tasti **▲ / ▼** o ruotando il **SELETTORE**, scorrere fino a Media Center quindi premere il **SELETTORE** per confermare. E' possibile anche premere il tasto **MODE** per raggiungere la modalità UPNP.

Sul tuo PC

◇ E' necessario che sul PC sia stato installato Media Player 11 o una versione più aggiornata. Lanciare Windows Media Player, selezionare 'media share' sul database media e segnare "✓" nella **Posizione Shared Media**. Impostare i file condivisi in **Setting**, confermare e terminare.

◇ Il PC deve avere una rete LAN

◇ I file media devono essere nella cartella di default di Windows Media Player.

UPnP

Selezionare UPnP premendo il **SELETTORE** apparirà il nome del PC, continuando a premere il **SELETTORE** si accederà ai vostri file media che potranno essere così ascoltati.

Centro Informazioni

Con l'unità in funzione, premere il tasto **MENU** per accedere al menu principale. Con i tasti **▲ / ▼** o ruotando il **SELETTORE**, scorrere fino a Centro Informazioni e premere il **SELETTORE** per confermare.

In questa sezione è possibile conoscere le condizioni atmosferiche in tutto il mondo, avere informazioni dalle principali borse internazionali e accedere alle informazioni di sistema dell'unità.

1. Informazioni Atmosferiche

Per controllare le condizioni atmosferiche scorrere fino a Informazioni sul Tempo e confermare premendo il **SELETTORE**. Qui è possibile selezionare l'area geografica, il paese e la città di cui si desidera conoscere la situazione atmosferica.

Una volta che è stato raggiunto sul display la situazione atmosferica, è possibile premere il **SELETTORE** o il tasto **NEXT/▶▶** per avere l'opzione di aggiungere le informazioni sul tempo sullo Standby Display o no. Per attivare questa possibilità premere il **SELETTORE** aggiungendolo così allo Standby Display.

Nell'area informazioni tempo in città, premere i tasti **▲ / ▼** per vedere il bollettino del tempo che si riferisce al giorno corrente e ai 4 successivi.

◆ Nella modalità Standby, se il display weather report è stato attivato, il display alternativamente mostrerà "ora attuale" e "tempo corrente" ogni 10 secondi. Premendo il **SELETTORE** è possibile visualizzare le informazioni velocemente.

◆ Nella modalità Standby, l'unità visualizzerà le informazioni atmosferiche e manterrà il collegamento internet.

◆ Nella modalità Standby lo schermo visualizzerà il tempo del giorno in corso o quello dei 4 giorni successivi. Per passare dalle informazioni riguardo al tempo della giornata in corso a quello dei 4 giorni successivi premere i tasti **NEXT/▶▶** o **BACK/◀◀**.

2. Informazioni Finanziarie

Per controllare le borse scorrere fino a Stock Index Information e premere il **SELETTORE** per confermare. Ora è possibile visualizzare una lista di mercati finanziari, con i tasti **▲ / ▼** o il **SELETTORE** si individua il mercato di interesse. Le informazioni di mercato automaticamente scorreranno sullo schermo.

3. Informazioni di Sistema

Per verificare la versione del software o le informazioni wireless, scorrere fino a Informazioni di Sistema e confermare premendo il **SELETTORE**. Qui è possibile selezionare Versione nelle informazioni del software, o Informazioni Wireless per controllare le informazioni wireless come ad esempio MAC; ID; IP etc.

Configurazione

Per modificare le impostazioni scorrere fino a Configurazione e premere il **SELETTORE**.

1 Network

Gestione Rete

Menu Principale → Configurazione → Rete →

1-1 Configurazione Rete Wireless

Ora è possibile cercare le reti in modo automatico. La lista delle reti verrà visualizzata non appena la ricerca sarà terminata, quindi selezionare la rete desiderata e digitare la password se richiesta.

1-2 Configurazione Manuale

Selezionare Wireless per accedere al menu delle impostazioni.
1-2.1 DHCP dynamic host configuration Protocol (Protocollo di Configurazione IP Dinamica)

★DHCP (On) Protocollo di Configurazione IP Dinamica (on)

Retro Wi-Fi DAB+ Guida di funzionamento Radio

Selezionare questa voce per rilevare un indirizzo WiFi IP di rete e ci si collegherà automaticamente.

★DHCP (Off) Protocollo di Configurazione IP Dinamica (off)

Selezionare questa voce per terminare il rilevamento wifi e passarlo alla modalità di impostazione manuale.

1-2.2 Accedere a SSID

1-2.3 Gestione

1-3 Controllo Rete quando lo stato di alimentazione è on/off

Attiva ON

Disattiva OFF

2 Data & Ora

Menu → Configurazione → Data e Ora

2-1 Impostazione Data e Ora

Per impostare la data e l'ora premere il **SELETTORE**, digitare la data e l'ora negli spazi corrispondenti, quindi confermare premendo il **SELETTORE**.

2-2 Impostazione il Formato Ora

○ 12 Sistema delle Ore

○ 24 Sistema delle Ore

Scorrere e premere il **SELETTORE** per confermare.

2-3 Impostazione del Formato Data

○ AA/MM/GG

○ GG/MM/AA

○ MM/GG/AA

Scorrere e premere il **SELETTORE** per confermare.

2-4 Ora Legale (DST)

○ ON

Premere il **SELETTORE** per confermare. Questo manderà avanti il tempo di un'ora.

○ OFF

Premere il **SELETTORE** per confermare. Se il DST era stato precedentemente attivato, il tempo si sposterà indietro di un'ora.

2-5 GMT (02:41AM) ora del server

Quando la radio internet è in funzione e non si è collegati ad alcuna rete, l'orario si imposterà automaticamente sulle 12:00AM. Se è collegato a una rete, l'unità visualizzerà GMT, a meno che non si è impostato l'ora manualmente prima, quando si mostrerà in tempo reale in base alla variazione tra il tempo impostato prima e l'ora GMT. () Ora corrente GMT + tempo di varianza)

- È possibile visualizzare solo questa voce, piuttosto che modificarla.

3 Sveglia

Menu → Configurazione → Sveglia

3-1 Sveglia 1 (Spegnere)

3-1.1 Accendere

Premere il **SELETTORE** per impostare la Sveglia 1. Qui è possibile impostare i giorni e l'ora della sveglia funzionerà così come suono sveglia preferito. Con 'Ripeti' selezionare Tutti i Giorni per selezionare tutti e successivamente deselegionare i giorni

singolarmente premendo il **SELETTORE** facendolo scorrere fino al giorno desiderato. In alternative selezionare Una Volta quindi premere il **SELETTORE** facendolo scorrere fino al giorno desiderato. Con 'Ora' usare il **SELETTORE** e i tasti **NEXT/▶▶** and **BACK/◀◀** per selezionare l'ora della sveglia. Con 'Suono' scorrere e premere il **SELETTORE** per scegliere il suono della sveglia desiderato sound – il suono di default sound è Melody. Premere **BACK/◀◀** per tornare al menu precedente dopo aver terminato le impostazioni della sveglia..

3-1.2 Spegnerne

3-2 Sveglia 2 (Spegnerne)

Seguire le istruzioni sopra riportate per impostare la sveglia 2.

3-3 NAP Sveglia (Spegnerne)

Opzioni sveglia Pisolino: Spegnerne; 5 mins; 10 mins; 20 mins; 30 mins; 60 mins; 90 mins; 120 mins

Selezionare **Spegnerne** per disattivare la funzione tempo:

- Il conto alla rovescia inizia dopo che le impostazioni della sveglia sono terminate. Una volta che il conto alla rovescia sarà terminato, l'unità si metterà nella modalità Standby o suonerà automaticamente.

3-4 Volume della Sveglia

Utilizzare il **SELETTORE** per scorrere e impostare il volume desiderato.

L'Impostazione di Default è **15**

- ◆ Quando la sveglia suonerà premere qualsiasi tasto per spegnerla e rimetterla nella modalità Standby.

- ◆ Le impostazioni della sveglia saranno attive solo dopo essere usciti dal menu delle impostazioni della sveglia.

4 Lingua

Menu → Configurazione → Lingua

Supporta 11 lingue.

Utilizzare il **SELETTORE** per scorrere e impostare la lingua desiderata.

5 Luminosità

Menu → Configurazione → Luminosità

5-1 Risparmio Energetico – utilizzare il **SELETTORE** per scorrere e impostare la luminosità della retroilluminazione

5-2 Accendere – utilizzare il **SELETTORE** per accendere/spegnerne la luminosità

5-3 Timer della Luminosità – utilizzare il **SELETTORE** per scorrere e impostare il tempo di luminosità

6 Tempo di Riposo

Menu → Configurazione → Tempo di Riposo

Utilizzare il **SELETTORE** per scorrere e impostare gli intervalli di tempo del tempo di riposo

Retro Wi-Fi DAB+ Guida di funzionamento Radio

7 Buffer

Menu → Configurazione → Buffer

Utilizzare il **SELETTORE** per scorrere e impostare il tempo di buffer

8 Tempo

Menu → Configurazione → Tempo

8-1 Mostra ON Standby - Utilizzare il **SELETTORE** per attivare/disattivare l'opzione tempo su standby

8-2 Unità di Temperatura - Utilizzare il **SELETTORE** per scegliere tra gradi Celsius e Fahrenheit

8-3 Impostazione della località – Utilizzare il **SELETTORE** per scegliere la città e confermare la località on/off sullo schermo nella modalità standby.

9 FM Impostazioni

Menu → Configurazione → FM impostazioni

Utilizzare il **SELETTORE** per impostare lo stato FM Mono o Stereo

10 Login Tuneln

Per utilizzare questa impostazione è necessario registrarsi sul sito <http://tunein.com> (Tune in) e creare un account, e preselezionare le stazioni preferite all'interno del proprio account.

10-1 Login Tuneln

Digitare il proprio nome account e password, premere il **SELETTORE** per confermare, quindi è possibile accedere al proprio account e ascoltare le stazioni internet radio preferite.

10-2 Logout Tuneln

Per uscire premere il **SELETTORE** e cancellare nome e password per evitare la divulgazione di informazioni.

11 Impostazioni DLNA

Utilizzare il **SELETTORE** e i tasti **▲** / **▼** per cambiare il nome del dispositivo

12 Aggiornamento Software: Solo per la società produttrice

13 Reset - Utilizzare il **SELETTORE** per ristabilire l'unità con le impostazioni di default



Informazione smaltimento ambientale:

Prodotti elettrici ed elettronici la visualizzazione del simbolo attraversato contenitore di spazzatura su ruote di cui sopra non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici. Prendere il prodotto a un centro di riciclaggio che accetta i prodotti elettrici ed elettronici.

Per ulteriori dettagli si prega di contattare:

View Quest
9-10 Mill Lane
Alton
Hampshire
GU 34 2QG
support@viewquest.co.uk




Suporte ao produto/Acessórios em demanda

- ◆ Suporta worldwide internet stations
- ◆ Suporta WMA/MP3/OGG audio
- ◆ Suporta series Apple iPod
- ◆ Resolução de vídeo: 128px X 64px
- ◆ Fonte de alimentação: DC 5V 2000mA

Botões e controles



PT

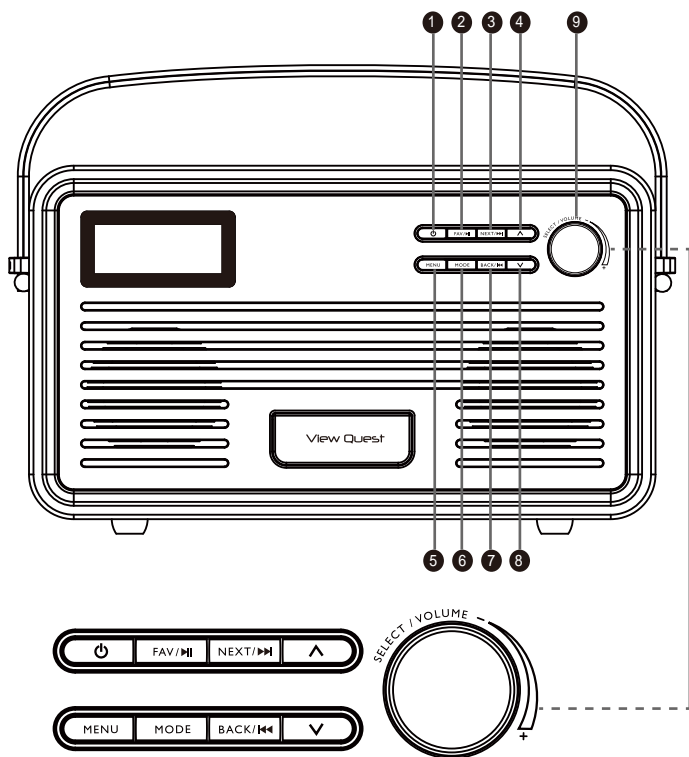



1. ----- Alterne entre o modo Standby e On
2. **FAV/▶** ----- Armazena e recupera estações/Play e Pause
3. **MENU** ----- Menu Principal
4. **MODE** ----- Alterne entre os modos
5. **NEXT/▶▶** --- --Avançar / Avançar faixa
6. **BACK/◀◀** ----- Voltar / Última faixa
7. **▲** ----- Ir para cima
8. **▼** ----- Ir para baixo
9. **SELECT/VOLUME +/-** ----- Pressione para selecionar/Gire para ajustar o volume



Operação



1. Ligar

Inserir a fonte de alimentação na tomada e o 'DC in' na parte de trás do rádio. Como alternativa, coloque pilhas 4 C no compartimento da bateria (também na parte de trás do rádio). Mude o botão de liga/desliga, na parte de trás do rádio, para 'ON'. O logotipo 'View Quest' aparecerá na tela. Automaticamente o rádio iniciará a procurar redes Wifi; por favor aguarde enquanto ele estiver processando. Quando a busca for concluída, haverá um número de opções de rede válidas mostradas para você na tela de LCD. (Quando a busca pela rede já tiver sido feita anteriormente, ele irá ignorar a interface de redes listadas e automaticamente selecionará e entrará na rede usada pela última vez), pressione  ou  ou gire o **BOTÃO VOLUME** para visualizar as redes, pressione o **BOTÃO VOLUME** para entrar na rede de sua escolha. **Como inserir senha na rede?**

Para inserir senha, pressione o botão  ou  ou gire o **BOTÃO VOLUME** para escolher os caracteres, pressione o botão **AVANÇAR** para ir ao próximo caractere, pressione o botão **VOLTAR** para voltar e consequentemente deletar o caractere. Pressione o **BOTÃO VOLUME** para completar a inserção da senha.



2. FM

Com a unidade ligada, pressione o botão **MENU** para entrar no menu principal. Gire o **BOTÃO VOLUME** ou os botões   para escolher FM e, em seguida, pressione o **BOTÃO VOLUME** para entrar no modo FM. Você também pode pressionar o botão de **MODO** para ativar a função FM.

Manual scan: no modo FM, pressione o botão  para ir para cima ou  para ir para baixo. Pressionando uma vez você irá ajustar a frequência para 50 KHZ.

Auto scan: no modo FM, mantenha o botão **AVANÇAR** pressionado por aproximadamente 2 segundos, para fazer um autoscaneamento para frente. Para fazer um autoscaneamento para trás, mantenha pressionado o botão **VOLTAR**. Quando o rádio detectar um sinal claro de uma estação, irá parar a busca automaticamente e começará a tocar.

Ajustar estações: para ajustar suas estações de rádio favoritas, mantenha o botão **FAV** pressionado até que o ícone predefinido e os números predefinidos sejam exibidos na tela, pressione os botões **BACK/◀** **NEXT/▶** ou gire o **BOTÃO VOLUME** para selecionar o número que você gostaria de predefinir, em seguida, pressione o **BOTÃO VOLUME** para confirmar sua escolha. É possível pré-programar até 20 estações.

Para selecionar uma estação pré-programada: no modo FM, pressione o botão **FAV**, o número pré-programado será mostrado na tela, pressione os botões   ou gire o **BOTÃO VOLUME** para ir até o número predefinido da sua escolha, em seguida, pressione o **BOTÃO VOLUME** para confirmar. Agora desfrute da sua estação de rádio favorita!

3. DAB/DAB+

Com a unidade ligada, pressione o botão **MENU** para chegar ao menu principal. Usando os botões $\wedge \vee$ ou girando o **BOTÃO VOLUME**, percorra DAB/DAB+ e pressione o **BOTÃO VOLUME** para confirmar. Você também pode pressionar o botão de **MODO** para ativar a função DAB/DAB+.

A unidade irá automaticamente fazer um autoscaneamento nas estações DAB ou DAB+. Os nomes e números das estações serão mostrados na tela depois que o autoscaneamento tiver terminado. Pressione os botões $\wedge \vee$ ou gire o **BOTÃO VOLUME** para chegar à estação que estiver procurando e pressione o **BOTÃO VOLUME** para confirmar. Agora relaxe e escute a sua música!

Escaneando estações: no modo de DAB/DAB+, pressione o botão **VOLTAR** para escanear novamente as estações. O rádio mostrará um aviso: Excluir lista de estações? Sim/Não para verificar se você gostaria de excluir a lista atual do programa. Se você escolher 'Sim' a lista de programas que foi carregada anteriormente será excluída e começará uma nova escaneamento de estações. Os novos nomes e números das estações serão mostrados na tela quando o escaneamento for concluído.

Se você escolher NÃO, a lista de programa que foi carregada anteriormente será mantida e novas estações serão procuradas e adicionadas à lista já existente.

4. iPod

Com a unidade ligada, pressione o botão **MENU** para ir ao menu principal. Usando os botões $\wedge \vee$ ou girando o **BOTÃO VOLUME**, vá até o iPod e pressione o **BOTÃO VOLUME** para confirmar. Você também pode pressionar o botão **MODO** para ativar a função iPod.

Autorize o Dock para iPod/iPhone pressionando o logotipo View Quest, e Dock o seu iPod / iPhone. Ele vai começar a tocar suas músicas automaticamente. Pressione o botão **FAV** para reproduzir ou pausar. Pressione o botão **AVANÇAR** ou **VOLTAR** para selecionar a próxima faixa ou a última faixa. Mantenha o botão **AVANÇAR** pressionado para avançar rapidamente ou faça o mesmo com o botão **VOLTAR** para ir para trás.

5. AUX

Com a unidade ligada, pressione o botão **MENU** para ir ao menu principal. Usando os botões $\wedge \vee$ ou girando o **BOTÃO VOLUME**, vá até AUX e pressione o **BOTÃO VOLUME** para confirmar. Você também pode pressionar o botão **MODO** para ativar o modo AUX. No modo "AUX", você pode reproduzir arquivos de áudio ao conectar uma fonte de áudio no 'aux-in' que fica na parte de trás da unidade.

6. Tuneln

Com a unidade ligada, pressione o botão **MENU** para ir ao menu principal. Usando os botões $\wedge \vee$ ou girando o **BOTÃO VOLUME**, vá até Tuneln e pressione o **BOTÃO VOLUME** para confirmar. Você também pode pressionar o botão **MODO** para ativar o modo

TuneIn.

Você verá os seguintes itens no LCD:

1. Navegar nos favoritos
2. Navegar nas estações
3. Procurar estações
4. Histórico

* Este é um modo de rádio na internet. Antes de selecionar este modo, por favor verifique se você está conectado a uma rede Wifi.

* O servidor padrão da estação na internet é: <http://tunein.com> (TuneIn)

7 Media Center (UPNP)

Com a unidade ligada, pressione o botão **MENU** para ir ao menu principal. Usando os botões ou girando o **BOTÃO VOLUME**, vá até Media Center e pressione o **BOTÃO VOLUME** para confirmar. Você também pode pressionar o botão **MODO** para ativar o modo UPNP.

No seu PC

◇ Você precisa do Windows Media Player 11, ou uma versão superior, instalada no seu PC. Inicie o Windows Media Player, selecione "compartilhar mídia" no banco de dados e marque "✓" na opção **Compartilhamento de Mídia**. Altere os arquivos compartilhados em Configurações, confirme e saia.

◇ Seu PC deve estar em modo LAN

◇ Seus arquivos de mídia devem estar na pasta padrão do Windows Media Player.

UPnP

Selecione UPnP pressionando o **BOTÃO VOLUME**, aqui você vai ver o nome do seu PC, continue a pressionar o **BOTÃO VOLUME** para acessar e reproduzir seus arquivos de mídia.

Centro de Informação



Com a unidade ligada, pressione o botão **MENU** para ir ao menu principal. Usando os botões **^** **v** ou girando o **BOTÃO VOLUME**, vá até Centro de Informação e pressione o **BOTÃO VOLUME** para confirmar.

Aqui você pode verificar o clima em qualquer lugar do mundo, guardar informações sobre as ações das principais bolsas de valores e informações da unidade do sistema.

1. Informação do clima

Para verificar a rolagem de tempo e para Informação Meteorológica, pressione o **BOTÃO VOLUME** para confirmar. Aqui você pode selecionar sua região geográfica, país e cidade, para ver o tempo em sua área.

Quando você estiver vendo no seu visor a tela de clima, pressione o **BOTÃO VOLUME** ou o botão **AVANÇAR** para que você tenha a opção de adicionar suas informações meteorológicas na tela de standby ou não. Para ativar esta opção pressione o **BOTÃO VOLUME**.



Na área de informações meteorológicas da cidade, pressione os botões   para ver a atual previsão do tempo e aquela dos próximos 4 dias.

◇ No modo standby, se a informação meteorológica foi ativada, o visor irá alternar entre "hora atual" e "tempo atual" a cada 10 segundos. Você também pode pressionar o **BOTÃO VOLUME** para mudá-los rapidamente.

◇ No modo standby, a unidade irá exibir as informações de tempo e manter a conexão da internet.

◇ No modo standby, a tela pode exibir o tempo do dia atual, ou para os próximos 4 dias. Pressione o botão **AVANÇAR** ou **VOLTAR** para alternar entre a previsão do tempo atual e aquelas dos próximos 4 dias.

2. Informações financeiras

Para verificar o mercado de ações, vá para Índice de Informação de Ações e pressione o **BOTÃO VOLUME** para confirmar. Aqui você pode ver uma lista dos mercados financeiros, use os botões   ou o **BOTÃO VOLUME** para ir até o mercado de sua escolha. As informações do mercado vão automaticamente rolar pela tela mostrando as informações relevantes.

3. Informações do sistema

Para verificar a versão do software ou obter informações do sistema da rede wireless pressione o **BOTÃO VOLUME** para confirmar. Aqui você pode selecionar Versão para informações sobre o software, ou Wireless Info para verificar as informações da sua rede wireless como: MAC; ID; IP etc.

Configuração

Para alterar as configurações de usuário vá até Configuração e pressione o **BOTÃO VOLUME**.

1 Rede

Gerenciamento de rede

Menu principal → Configuração → Rede →

1-1 Configuração da Rede Wireless

Aqui você pode procurar por redes automaticamente. A lista de redes vai ser mostrada assim que a procura terminar, em seguida, simplesmente selecione a rede da sua escolha e insira a senha caso necessário.

1-2 Configuração do Manual

Selecione Wireless para entrar nas configurações do menu.

1-2.1 DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

★DHCP (On) Dynamic Host Configuration Protocol (on)

Selecione este item para detectar um endereço IP de rede wifi e conectar-se automaticamente.

★DHCP (Off) Dynamic Host Configuration Protocol (off)

Selecione este item para desligar a detecção de redes wifi e mudar para modo manual.

1-2.2 Entre SSID

1-2.3 Gerenciamento

1-3 Verifique redes quando o status de energia estiver on/off

Ativar ON

Desativar OFF

2 Dia & Hora

Menu → Configuração → Data e Hora

2-1 Ajustar Data e Hora

Pressione BOTÃO VOLUME para ajustar a hora e a data, preencha com a data e hora correspondentes, em seguida, pressione o BOTÃO VOLUME para confirmar.

2-2 Ajustar o formato da hora Time Format

- Sistema de 12 Horas

- Sistema de 24 Horas

Selecione e pressione o BOTÃO VOLUME para confirmar.

2-3 Ajustar formato da Data.

- AA/MM/DD

- DD/MM/AA

- MM/DD/AA

Selecione e pressione o BOTÃO VOLUME para confirmar.

2-4 Horário de verão

- ON

Pressione o BOTÃO VOLUME para confirmar. Isso irá adiantar o relógio em um hora.

- OFF

Pressione o BOTÃO VOLUME para confirmar. Se o horário de verão foi ligado antes, o relógio irá atrasar uma hora.

2-5 GMT (02:41AM) horário do servidor.

Quando o rádio da internet for ligado, e nenhuma rede foi conectada, o horário vai ser configurado automaticamente para 12:00AM. Se estiver conectado a uma rede, a unidade irá mostrar GMT, a menos que você tenha, anteriormente, ajustado o horário manualmente. Neste caso irá mostrar a hora real de acordo com a variação entre o horário que você colocou e o horário GMT (current GMT time + variação de tempo).

- Você só pode ver este item, não podendo modificá-lo.

3 Alarme

Menu → Configuração → Alarme

3-1 Alarme 1 (Desligar)

3-1.1 Ligar

Pressione o BOTÃO VOLUME para definir o alarme 1. Aqui você pode definir o dia e a hora que o alarme irá tocar, assim como o som do alarme. Em 'Repetir' selecione Todos os Dias para selecionar todos e depois remova os dias individualmente através da rolagem e pressionando o BOTÃO VOLUME no dia relevante.

Alternativamente, selecione "Uma vez" e role e pressione o BOTÃO VOLUME até o dia escolhido. Dentro de 'Hora' use o BOTÃO VOLUME e os botões AVANÇAR E VOLTAR para definir a hora do alarme. Dentro de 'Som', use a rolagem e pressione o BOTÃO VOLUME para escolher o som do alarme. O som padrão do alarme é Melody.

Pressione VOLTAR para retornar ao último menu, depois que você terminar de definir seus alarmes.

3-1.2 Desligar

3-2 Alarme 2 (Desligar)

Siga as instruções acima para ajustar o Alarme 2.

3-3 Modo SONECA (Desligar)

Opções de modo soneca: Desligar; 5 mins; 10 mins; 20 mins; 30 mins; 60 mins; 90 mins; 120 mins

Selecione Desligar para desligar as funções da cronometragem:

- A contagem regressiva começa depois que você terminar de definir o alarme. Quando a contagem regressiva terminar, a unidade irá mudar para o modo standby ou tocar automaticamente.

3-4 Volume do alarme

Use o BOTÃO VOLUME para rolagem e ajuste do volume.

A configuração padrão é 15.

- ◆ Quando o alarme tocar, pressione qualquer botão para desligar o alarme atual e ficar em modo standby.

- ◆ O ajuste do alarme só irá funcionar uma vez que você sair do menu de ajuste do alarme.

4 Língua

Menu → Configuração → Língua

Suporta 11 línguas.

Use o BOTÃO VOLUME para visualizar e selecionar sua língua preferida.

5 Dimmer

Menu → Configuração → Dimmer

5-1 Economia de energia – use o BOTÃO VOLUME para visualizar e selecionar brilho.

5-2 Ligar – use o BOTÃO VOLUME para ligar ou desligar o dimmer.

5-3 Dimmer Timer – use o BOTÃO VOLUME para visualizar e selecionar o cronometro do dimmer.

6 SleepTimer

Menu → Configuração → Sleep Timer

Use o BOTÃO VOLUME para visualizar e selecionar intervalos de tempo para o sleep timer.

7 Buffer

Menu → Configuração → Buffer

Use o BOTÃO VOLUME para visualizar e selecionar o cronometro do buffer.

8 Clima

Menu → Configuração → Clima

8-1 Mostre quando em Standby - Use o BOTÃO VOLUME para ligar e desligar as características das informações meteorológicas em standby.

8-2 Unidade de temperatura - Use o BOTÃO VOLUME para escolher entre Celsius e Fahrenheit

8-3 Ajuste o local – Use o BOTÃO VOLUME para escolher a cidade

e confirmar a localização. Ligar ou desligar o modo standby mode.

9 Ajuste FM

Menu → Configuração → configuração FM

Use o BOTÃO VOLUME para ajustar o status para FM, Mono ou Stereo

10 Entrar no TuneIn

Para usar esta configuração você precisa estar cadastrado com <http://tunein.com> (Tune in), e predefinir suas estações favoritas com sua conta privada.

10-1 Entre no TuneIn

Insira sua conta privada e sua senha, pressione o BOTÃO VOLUME para confirmar, depois você pode ir para a sua conta privada e ouvir suas estações preferidas da internet.

10-2 Sair TuneIn

Para sair pressione o BOTÃO VOLUME e apague sua conta e sua senha para evitar a divulgação de informações.

11 Ajuste DLNA


Use o BOTÃO VOLUME e / botões para mudar o nome do dispositivo.

12 Atualização do Software: Para uso exclusivo de fábrica.

13 Reset - Use o BOTÃO VOLUME para restaurar a unidade e as configurações padrões.



Informação sobre disposição ambiental

Os produtos elétricos e eletrônicos que expõem o símbolo de  caixa cruzado não devem ser colocados em resíduos de casa gerais. Tome o produto a uma facilidade de reciclagem que aceita produtos elétricos e eletrônicos.

Já que mais informação por favor contate;

View Quest
9-10 Mill Lane
Alton
Hampshire
GU 34 2QG


support@viewquest.co.uk



Soporte de producto

- ◆ Escucha millares de emisoras de radio por Internet de todo el mundo
- ◆ Escucha el audio WMA/MP3/OGG
- ◆ Su uso con Apple iPod
- ◆ Resolución de pantalla: 128px X 64px
- ◆ Entrada de alimentación: DC 5V 2000mA

Los botones

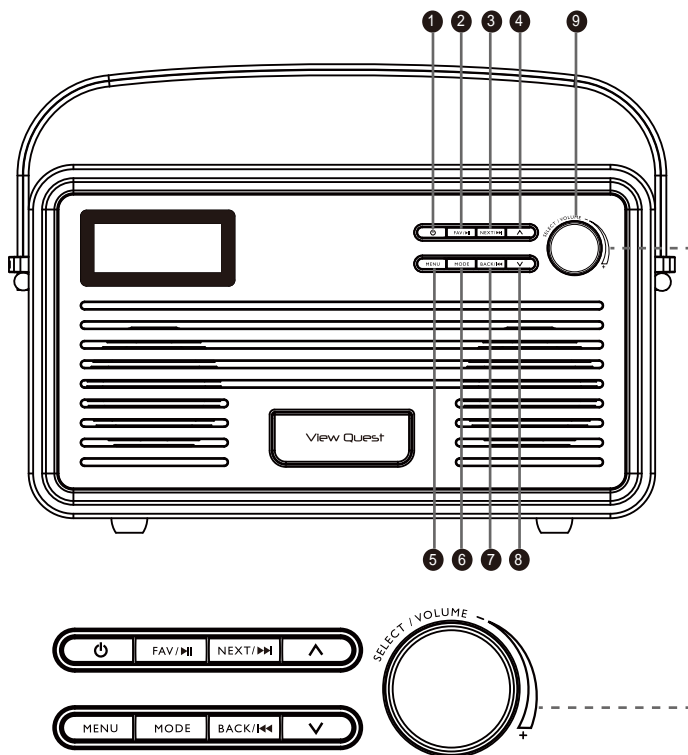

1. ----- Modo de espera
2. **FAV/PAUSE** ----- Memorización de emisoras de radio /Reproducción y Pausa
3. **MENU**----- Menú principal
4. **MODE** ----- Cambiar entre los modos
5. **NEXT/PAUSE** --- Salto hacia delante
6. **BACK/PAUSE** --- Salto hacia detrás
7. ----- Arriba
8. ----- Abajo
9. **SELECT / VOLUME +/-** ----- Pulsa para seleccionar/Gire para ajuste de volumen

Funcionamiento básico

1. Encendido

Enchufe el entrada de alimentación en la entrada situada en la parte posterior del aparato. Alternativamente, introduzca cuatro pilas de tipo AAA/LR03 en el compartimento de las pilas situado en la parte trasera del aparato. Ponga el selector de función (situado en la parte trasera del aparato) en posición ON. El logotipo de "View Quest" aparecerá en la pantalla. La radio se inicia la búsqueda de redes Wifi, y le mostrará una lista de opciones de red. Pulsa ▲ o ▼ o gire el **SELECTION DIAL** para seleccione una red y pulse el botón SELECT para confirmar su selección.

¿Cómo introducir una clave?

Para introducir caracteres o cifras, gire el **SELECTION DIAL**. Utilice los botones **NEXT/▶▶** y **BACK/◀◀** para pasar de un campo a otro, y pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar la selección realizada.

2. Radio FM

Cuando la radio está encendida, pulsa el botón **MENU** para entrar en el menú principal. Gire el **SELECTION DIAL** o pulsar los botones ▲ o ▼ para elegir el modo FM, pulsa el **SELECTION DIAL** para acceder el modo FM. Alternativamente, pulsa el boton **MODE** para elegir el modo FM.

Para sintonizar una emisora manualmente: en el modo FM, pulsar los botones ▲ o ▼ para modificar la frecuencia.

Para realizar una sintonización automática: en el modo FM, mantenga pulsado los botones **NEXT/▶▶** o **BACK/◀◀**. Cuando la radio encuentra una emisora, se detendrá la búsqueda.

Memorización de emisoras de radio: Para memorizar las emisoras de radio favoritas, mantenga pulsado el boton **FAV**, pulsar los botones ▲ / ▼ o gire el **SELECTION DIAL** para seleccionar la ubicación para guardar la emisora, pulsa la **SELECTION DIAL** para confirmar. Este aparato permite memorizar hasta veinte emisoras FM.

Selección de una emisora FM memorizada: en el modo FM, pulsa el boton **FAV**, pulsa los botones ▲ / ▼ o gire el **SELECTION DIAL** para elegir una emisora memorizada, pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar.

3. DAB/DAB+

Cuando la radio está encendida, pulsa el botón **MENU** para entrar en el menú principal. Pulsa los botones ▲ / ▼ o gire el **SELECTION DIAL**, elija DAB/DAB+ y pulsa el **SELECTION DIAL**

para confirmar. Alternativamente, pulsa el botón **MODE** para elegir el modo DAB/DAB+.

El aparato buscará para las emisoras DAB/DAB+ automáticamente. Pulsa los botones **▲ / ▼** o gire el **SELECTION DIAL** para elegir una emisora, pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar.

4. iPod

Cuando la radio está encendida, pulsa el botón **MENU** para entrar en el menú principal. Pulsa los botones **▲ / ▼** o gire el **SELECTION DIAL**, elija iPod y pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar. Alternativamente, pulsa el botón **MODE** para elegir el modo iPod.

Abra la puerta del compartimiento de iPod pulsando en el logotipo "View Quest", y insertar el iPod/iPhone. Pulsa el botón **FAV/⏮** para reproducir/pausa. Pulsa los botones **NEXT/⏭** o **BACK/⏮** para salto hacia delante o salto hacia atrás.

5. AUX

Cuando la radio está encendida, pulsa el botón **MENU** para entrar en el menú principal. Pulsa los botones **▲ / ▼** o gire el **SELECTION DIAL**, elija AUX y pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar. Alternativamente, pulsa el botón **MODE** para elegir el modo AUX.

Mediante la entrada auxiliar puede conectar un aparato de audio externo a la radio y utilizarla para escuchar el sonido emitido por dicho aparato.

6. Tuneln

Cuando la radio está encendida, pulsa el botón **MENU** para entrar en el menú principal. Pulsa los botones **▲ / ▼** o gire el **SELECTION DIAL**, elija Tuneln y pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar. Alternativamente, pulsa el botón **MODE** para elegir el modo Tuneln.

Verá estas opciones en la pantalla:

1. Browse Preset (navegar las emisoras memorizadas)
2. Browse Stations (navegar de emisoras)
3. Search Stations (búsqueda de emisoras)
4. History (historia)

* Usted debe ser conectado a una red Wi-Fi para utilizar este modo.

7 Media Center (UPNP)

Cuando la radio está encendida, pulsa el botón **MENU** para entrar en el menú principal. Pulsa los botones **▲ / ▼** o gire el

SELECTION DIAL, elija Media Centre y pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar. Alternativamente, pulsa el botón **MODE** para elegir el modo UPnP.

En el ordenador

◇ Es necesario tener Windows Media Player 11 O una versión mayor instalado en su ordenador. Empezar Windows Media Player y permitir el intercambio de los medios de comunicación.

◇ El ordenador debe estar dentro de la red de área local

◇ Sus archivos deben estar en la carpeta por defecto de Windows Media Player.

UPnP

Elegir el UPnP pulsando el **SELECTION DIAL**, verá el nombre de su ordenador, pulsa de nuevo el **SELECTION DIAL** para reproducir los archivos.

Centro de Información

Cuando la radio está encendida, pulsa el botón **MENU** para entrar en el menú principal. Pulsa los botones \wedge / \vee o gire el **SELECTION DIAL**, elija "Information Centre" y pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar.

Puede comprobar el pronóstico del tiempo, obtener información de la bolsa de valores y encontrar información sobre la Retro Radio.

1. El Pronóstico del tiempo

Para comprobar el pronóstico del tiempo, elija "Weather Information" y pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar. Usted puede seleccionar su ubicación para ver el pronóstico del tiempo para su área.

Usted puede pulsar el **SELECTION DIAL** o botón **NEXT/▶▶** añadir el pronóstico del tiempo de la pantalla. Pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar.

◇ En el modo de espera, si el pronóstico del tiempo se ha añadido, la pantalla cambia entre el tiempo y el pronóstico del tiempo cada 10 segundos.

◇ En el modo de espera, la pantalla muestra el pronóstico del tiempo y permanecer conectado a la red Wi-Fi.

◇ En el modo de espera pulsa los botones **NEXT/▶▶** o **BACK/◀◀** para cambiar entre la previsión del tiempo de hoy y la previsión del tiempo para los próximos 4 días.

2. La bolsa de valores

Para obtener información de la bolsa de valores, elija "Stock Index Information" y pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar. Utilizar

Retro Wi-Fi DAB+ Radio Manual de Instrucciones

los botones \wedge / \vee o gire el **SELECTION DIAL** para elegir la bolsa de valores correcta.

3. Información sobre la Retro Radio

Elegir "System Information" y pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar.

Configuración

Para cambiar la configuración pulsa el **SELECTION DIAL**.

ES

1 La red

Le Gestión de Red

Main Menu → Configuration → Network →

1-1 Configuración de Red Inalámbrica

Usted puede buscar las redes automáticamente. Elija una red de la lista e introduzca una contraseña si es necesario.

1-2 Configuración manualmente

Seleccione "Wireless" para entrar el menu de configuración.

1-2.1 DHCP dynamic host configuration Protocol

★DHCP (On) Dynamic Host Configuration Protocol (on)

Seleccione para encontrar una red y conectarse de forma automática.

★DHCP (Off) Dynamic Host Configuration Protocol (off)

Seleccione para desactivar la detección de la red.

1-2.2 Enter SSID

1-2.3 Manage

1-3 Comprobar el estado de la red

Enable ON (encienda)

Disable OFF (apague)

2 Fecha y Hora

Menu→ Configuration → Date and Time

2-1 Esta opción le permite poner en hora el reloj y la fecha.

Pulsa el **SELECTION DIAL**, poner en hora el reloj y la fecha, y pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar.

2-2 Poner en hora el reloj

○ Reloj de 12 horas

○ Reloj de 24 horas

Elija y pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar.

2-3 Ponga la fecha

○ YY/MM/DD

○ DD/MM/YY

○ MM/DD/YY

Elija y pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar.

2-4 Daylight Saving Time(Horario de Verano)

○ ON (Enciende)

Pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar

○ OFF (Apague)

Pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar.

2-5 GMT (02:41AM) server time

Cuando la radio está encendida, y no está conectado a una red, el tiempo se establecerá como las 12:00 AM. Si está conectado a una red, se mostrará la hora GMT, a menos que ya ajustar la hora manualmente.

3 Alarma

Menu → Configuration → Alarm

3-1 Alarma 1 (Desactivar)

3-1.1 Turn On (Enciende)

Pulsa el **SELECTION DIAL** para ajustar la Alarma 1 y activarla.

Aquí puede ajustar la hora y los días de la alarma, y el sonido.

Dentro de 'Repeat' seleccione "Everyday" y pulsa el **SELECTION DIAL** para eliminar determinados días. Alternativamente, seleccione "Once" y pulsa el **SELECTION DIAL** en el día correcto.

Dentro de 'Time' utilice el **SELECTION DIAL** y los botones

NEXT/▶▶ y **BACK/◀◀** para ajustar la hora de la alarma. Dentro de 'Sound' pulsa el **SELECTION DIAL** para poder elegir el sonido.

Pulsa el boton **BACK/◀◀** para volver al menú principal.

3-1.2 Turn Off (Desactivar)

3-2 Alarm 2 (Turn off/Desactivar)

Repita los pasos de la sección anterior para ajustar la Alarma 2.

3-3 NAP Alarm (Turn off/Enciende)

Las opciones para la alarma de siesta: Turn Off; 5 min; 10 min; 20 min; 30 min; 60 min; 90 min; 120 min

Seleccione **Turn Off** para desactivar:

3-4 El nivel del volumen del timbre

Utiliza el **SELECTION DIAL** para modificar el volumen.

La configuración predeterminada es **15**

◆ Cuando suene el despertador, pulsa cualquier botón para apagar la alarma y entra el modo de espera.

4 Los idiomas

Menu → Configuration → Language

Cuenta con 11 idiomas.

Utiliza el **SELECTION DIAL** para seleccionar el idioma correcto y pulsa para confirmar.

5 Luz de fondo

Menu → Configuration → Dimmer

5-1 Modo de ahorro de energía – Utiliza el **SELECTION DIAL** para seleccionar y pulsa para confirmar

5-2 Enciende – Utiliza el **SELECTION DIAL** para seleccionar y pulsa para confirmar

5-3 Temporizador de luz de fondo – Utiliza el **SELECTION DIAL** para seleccionar y pulsa para confirmar

6 Temporizador de apagado automático

Menu → Configuration → Sleep Timer

Utiliza el **SELECTION DIAL** para seleccionar y pulsa para confirmar

7 Buffer

Menu → Configuration → Buffer

Utiliza el **SELECTION DIAL** para seleccionar y pulsa para confirmar

8 El Pronóstico del tiempo

Menu → Configuration → Weather

8-1 En modo de espera - Utiliza el **SELECTION DIAL** para activar / desactivar esta función

8-2 Temperatura - Utiliza el **SELECTION DIAL** para elegir entre Celsius and Fahrenheit

8-3 Ubicación– Utiliza el **SELECTION DIAL** para elegir la ubicación.

9 FM

Menu → Configuration → FM setting

Utiliza el **SELECTION DIAL** para elegir entre Mono o Stereo

10 Accede TuneIn

Para utilizar esta función necesitas tener una cuenta con <http://tunein.com> (Tune in), y memorizada sus emisoras favoritas en su cuenta.

10-1 Accede TuneIn

Ingrese su nombre de cuenta y contraseña, pulsa el **SELECTION DIAL** para confirmar, y se puede acceder a su cuenta.

10-2 Cierra TuneIn

Para cerrar pulsa el **SELECTION DIAL** eliminar su información.

11 Configuración de DLNA

Utiliza el **SELECTION DIAL** y los botones \wedge / \vee para cambiar el nombre del aparato.

Retro Wi-Fi DAB+ Radio Manual de Instrucciones

12 Actualización de software: Para usar en la fábrica

13 Reinicializar - Utiliza el SELECTION DIAL para reinicializar



Información sobre la eliminación

Los productos eléctricos y electrónicos que muestran el símbolo de un cubo de basura cruzado, no deben ser desechados en la basura doméstica general. Lleve el producto a una planta de reciclaje que acepte los productos eléctricos y electrónicos.

Consulte con su Autoridad Local para su centro de reciclaje más cercano.

Para más información, favor de contactar

View Quest
9-10 Mill Lane
Alton
Hampshire
GU 34 2QG
support@viewquest.co.uk




Retro Wi-Fi DAB+ Brugsanvisning til radio

Produktstøtte/Ekstra krav

- ◆ Understøtter internetstationer over hele verden
- ◆ Understøtter WMA/MP3/OGG audio
- ◆ Understøtter Apple iPod serier
- ◆ Skærmopløsning: 128px X 64px
- ◆ Elektricitetsforsyning: DC 5V 2000mA

Knapper og kontrolfunktioner

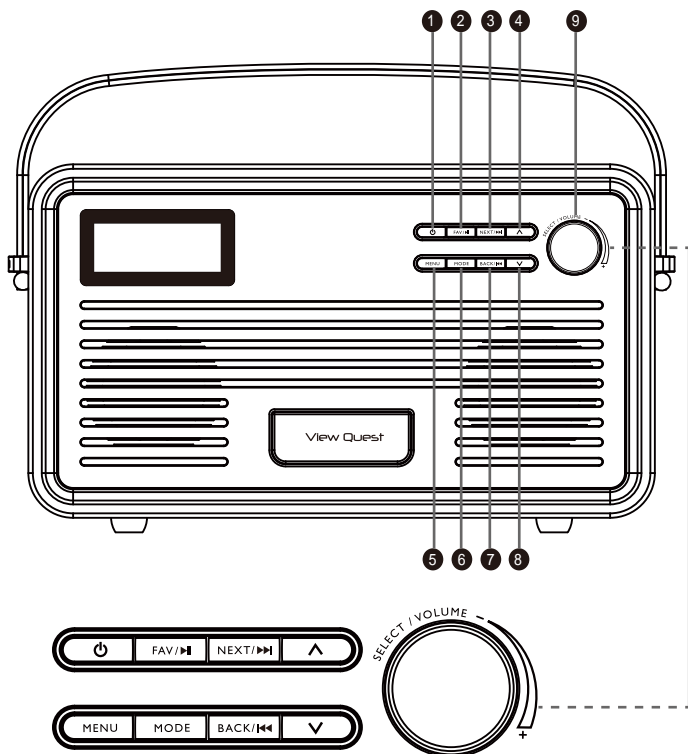



DK



1. ----- Skift mellem Standby og På
2. ----- Gem og kald stationer igen/Spil og Pause
3. ----- Hovedmenu
4. ----- Skift mellem tilstand
5. --- Næste / Næste spor
6. --- Tilbage / Sidste spor
7. ----- Rul op
8. ----- Rul ned
9. ----- Tryk for at vælge/Drej for at justere v

Brug



1. Tænd



Indsæt kraftforsyningen i '**DC I**' stikket på bagsiden af radioen. Sæt alternativt 4 batterier af C størrelse i batterirummet (også på radioens bagside). Tænd for kraftstikket på bagsiden, til '**ON**'. 'Se Quest' logoet kommer frem på skærmen. Radioen begynder automatisk at søge efter Wifi netværk. Når søgningen er afsluttet, vil der blive vist et antal gyldige netværksmuligheder for dig på LCD skærmen. (Hvis netværkssøgningen allerede er udført, vil den springe over interface med netværkslisten og automatisk vælge og indtgive det netværk, der blev brugt sidst), tryk på  eller  eller drej på **VALGSKIVEN** for at rulle til til netværk, tryk på **VALGSKIVEN** for at komme ind på dette netværk.

DK Hvordan indgiver man pasord til netværk?



For at indgive pasord, tryk på  eller  knappen eller drej **VALGSKIVEN** for at vælge tegn, tryk på **NEXT/▶▶** knappen for at gå til næste tegn, tryk på **BACK/◀◀** knappen for at gå tilbage og således slette tegn. Tryk på **VALGSKIVEN** for at afslutte indtastningen af pasord.



2. FM

Med kraften slået til, tryk på **MENU** knappen for at komme ind på hovedmenuen. Drej på **VALGSKIVEN** eller   knapperne for at vælge FM, tryk så på **VALGSKIVEN** for at komme i FM tilstand. Du kan også trykke på **TILSTANDSKNAPPEN** for at nå FM funktionen.



Manuel scanning: i FM tilstand skal man trykke på  knappen for at søge op eller  for at søge ned. Et tryk justerer frekvensen med 50KHZ.

Autoscanning: i FM tilstand skal man trykke på og holde **NEXT/▶▶** knappen i ca. 2 sekunder for at autoscanne frem. For at autoscanne tilbage skal man trykke på og holde **BACK/◀◀** Når radioen opdager et klart signal til en station, stopper den automatisk søgningen og spiller.

Forudindstillede stationer: for at forudindstille dine favorit radiostationer skal du trykke på og holde **FAV** knappen, indtil ikonet til forudindstilling og forudindstillingstallene kommer frem på skærmen, tryk på   knapperne eller drej **VALGSKIVEN** for at navigere til tallet, som du vil forudindstille. Tryk så på **VALGSKIVEN** for at bekræfte forudindstillingen. Der er 20 mulige forudindstillede stationer.


For at komme til en forudindstillet station: i FM tilstand skal man trykke på **FAV** knappen. Det forud indstillede tal bliver vist på skærmen. Tryk på   knappen eller drej på **VALGSKIVEN** for at komme til det forud indstillede tal, du søger. Tryk så på **VALGSKIVEN** for at bekræfte. Nyd nu din favorit radiostation.!

3. DAB/DAB+

Med enheden tilsluttet kraft skal du trykke på **MENU** knappen for at få hovedmenuen. Med brug af   eller ved at dreje på **VALGSKIVEN**, rul til DAB/DAB+ og tryk på **VALGSKIVEN** for at bekræfte. Du kan også trykke på

Retro Wi-Fi DAB+ Brugsanvisning til radio

TILSTANDSKNAPPEN for at nå DAB/DAB+ funktionen.

Enheden autoscanner DAB or DAB+ stationer automatisk. Navne og numre på stationer vises på skærmen efter afslutning af autoscanningen. Tryk på  knapperne eller drej **VALGSKIVEN** for at få den station, du søger. Tryk på **VALGSKIVEN** for at bekræfte. Nu skal du blot læne dig tilbage og lytte!


Scanning af stationer: tryk på **BACK/◀** i DAB/DAB+ tilstand for at genscanne efter stationer. Radioen viser en advarsel: Slet stationslisten? Ja/nej for at undersøge, om du gerne vil slette den nuværende programliste.

Hvis du vælger 'Ja', vil programlisten, som blev lastet før, blive slettet, og den vil påbegynde en ny stationsscanning. De nye stationsnavne og -numre vil vises på skærmen, når scanningen slutter.

Hvis du vælger NEJ, vil den programliste, du lastede tidligere, blive opretholdt, og nye stationer vil blive søgt samt tilføjet til den eksisterende liste.

DK

4. iPod

Med kraft på enheden skal man trykke på **MENU** knappen for at få hovedmenuen. Idet man bruger  eller drejer **VALGSKIVEN** ruller man til iPod og trykker på **VALGSKIVEN** for at bekræfte. Man kan også trykke på **TILSTANDSKNAPPEN** for at nå iPod funktionen.


Udløs iPod/iPhone dokken ved at trykke på Se Quest logoet, og dokke din iPod/iPhone. Den begynder automatisk at spille dine spor. Tryk på **FAV/▶** knappen for at spille eller gøre ophold. Tryk på **NEXT/▶▶** eller **BACK/◀◀** knappen for at vælge næste spor eller det sidste spor. Tryk og hold **NEXT/▶▶** knappen til hurtigt frem eller **BACK/◀◀** knappen for at genspole sporet.

5. AUX

Med kraften slået til enheden trykker man på **MENUKNAPPEN** for at komme til hovedmenuen. Idet man bruger  eller drejer på **VALGSKIVEN** ruller man til AUX og trykker på **VALGSKIVEN** for at bekræfte. Du kan også trykke på tilstandsknappen for at nå AUX tilstanden.

I "AUX" tilstand kan du spille lydfile ved at stikke en lydkilde i 'aux-in' stikket på enhedens bagside.

6. TuneIn

Med kraften slået til enheden skal man trykke på **MENUKNAPPEN** for at komme til hovedmenuen. Idet man bruger  eller drejer **VALGSKIVEN**, ruller man til TuneIn og trykker på **VALGSKIVEN** for at bekræfte. Du kan også trykke på **TILSTANDSKNAPPEN** for at nå Tunein tilstand.

Du vil se følgende valg på LCD'en:

1. Søg Forudindstil
2. Søg Stationer
3. Søg Stationer
4. Historie


*Dette er en internetradio tilstand. Inden du vælger denne tilstand, kontroller da

Retro Wi-Fi DAB+ Brugsanvisning til radio

venligst, at du er forbundet med et Wi-Fi netværk.

*Default internet stationsserveren er : <http://tunein.com> (TuneIn)

7 Mediecenter (UPNP)

Med kraften slået til enheden trykker man på **MENUKNAPPEN** for at komme til hovedmenuen. Idet man bruger  eller drejer **VALGSKIVEN** ruller man til Mediecentret og trykker på **VALGSKIVEN** for at bekræfte. Du kan også trykke på **TILSTANDSKNAPPEN** for at nå UPNP tilstanden.

På din PC

◊ Du behøver Windows Media Player 11 eller en højere version installeret på din PC. Start Windows Media Player, vælg 'mediedeling' i mediedatabasen og mærke "√" i **Delt Medieposition**. Indstil delte filer i **Indstilling** og stands.


◊ Din PC skal være inden for LAN

◊ Dine mediefiler skal være i Windows Media Player's defaultfolder.

UPnP

Vælg UPnP ved at trykke på **VALGSKIVEN, PÅ SKIVE**. Her vil du se navnet på din PC, fortsæt med at trykke på **VALGSKIVEN** for at få adgang til og spille dine mediefiler.

Informationscenter


Med kraften på enheden slået til skal man trykke på **MENUKNAPPEN** for at få hovedmenuen. Idet man bruger  eller drejer **VALGSKIVEN** skal man rulle til Informationscentret og trykke på **VALGSKIVEN** for at bekræfte.

Her kan du finde vejr situationen overalt i verden, gemme information fra hovedbørsen samt om enhedens systeminformation.

1. Vejrinformationer

For at undersøge vejret skal man rulle til Vejrinformation og trykke på **VALGSKIVEN** for at bekræfte. Her kan man vælge sin geografiske region, land og by for at se vejret i dit område.

Når du er nået frem til vejrvisningen, kan du trykke på **VALGSKIVEN** eller **NEXT/▶▶** knappen for at få valget til at tilføje vejrinformationen til Standby skærmen eller ikke. For at aktivere denne skal man trykke på **VALGSKIVEN** for at føje den til standby visningen.

Tryk på  knappen i byvejrsovrådet for at se vejrrapporten for i dag og de næste 4 dage.



◊ Hvis vejrrapportvisningen er aktiveret, vil skærmen i standby tilstand skifte mellem "nuværende tid" og "vejret nu" hvert 10 sekund. Du kan også trykke på **VALGSKIVEN** for at få dem til at skifte hurtigt.

◊ Enheden vil i standby tilstand vise vejrinformationen og opretholde internetforbindelse.

◊ Skærmen kan i standby tilstand vise vejret i dag eller i de næste 4 dage. Tryk på **NEXT/▶▶** eller **BACK/◀◀** for at skifte fra dagens vejrrapport til rapporten for de næste 4 dage.

Retro Wi-Fi DAB+ Brugsanvisning til radio

2. Financiel information

Rul til værdipapirindexinformationen for at undersøge værdipapirmarkedet og tryk på **VALGSKIVEN** for at bekræfte. Her kan du se en liste over finansielle markeder. Brug / knappen eller **VALGSKIVEN** til at rulle til det marked, du ønsker. Markedsinformationerne vil automatisk rulle over skærmen og vise de relevante informationer.

3. Systeminformation

Rul til Systeminformation for at undersøge softwareversionen eller trådløs information og tryk på **VALGSKIVEN** for at bekræfte. Her kan du vælge Version til information på softwaren eller Trådløs info for at kontrollere dine trådløse informationer som MAC, ID, IP m.v.

DK

Konfiguration

Rul til Konfiguration og tryk på **VALGSKIVEN** for at ændre brugerindstillinger.

1 Netværk

Netværk management

HovedMenu → Konfiguration → Netværk →

1-1 Trådløs netværkskonfiguration

Her kan du søge netværk automatisk. Netværkslisten vises, når søgningen er komplet. Vælg simpelthed dit valgte netværk og indgiv pasord om nødvendigt.

1-2 Manuel konfiguration

Vælg Trådløs for at komme ind på menuen for indstillinger.

1-2.1 DHCP dynamisk værts konfiguration Protokol

★DHCP (PÅ) Dynamisk værts konfiguration Protokol (på)

Vælg denne enhed for at opdage en wifi netværks-IP adresse og forbinde automatisk.

★DHCP (Af) Dynamisk værts konfiguration Protokol (af)

Vælg denne enhed for at slukke for wifi opdagelse og ændre den til en manuel indstillingstilstand.

1-2.2 Indtast SSID

1-2.3 Administrer

1-3 Undersøg Netværk, når kraft for netværk har på/af status

Gør PÅ funktionsduelig

Gør AF ufunktionsduelig

2 Dato & Tid

Menu → Konfiguration → Dato og Tid

2-1 Indstil Dato og Tid

Tryk på **VALGSKIVE** for at indstille tid og dato, udfyld tilsvarende dato og tid og tryk så på **VALGSKIVEN** for at bekræfte.

2-2 Indstil tidsformat

Retro Wi-Fi DAB+ Brugsanvisning til radio

○ 12 Timesystem

○ 24 Timesystem

Rul og tryk på **VALGSKIVE** for at bekræfte.

2-3 Indstil datoformat

○ ÅÅ/MM/DD

○ DD/MM/ÅÅ

○ MM/DD/ÅÅ

Rul og tryk på **VALGSKIVEN** for at bekræfte.

2-4 Sommertid/vintertid (DST)

○ På

Tryk på **VALGSKIVEN** for at bekræfte. Dette vil sætte tiden 1 time frem.

○ AF

Tryk på **VALGSKIVEN** for at bekræfte. Hvis DST var tændt før, vil tiden flyttes tilbage med 1 time

2-5 GMT (02:41AM) servertid

Når internetradion er tændt, og der ikke er noget netværk forbundet, vil tiden automatisk indstilles som 12:00AM. Hvis den er forbundet med et netværk, vil enheden vise GMT, med mindre du har indstillet tiden manuelt tidligere, hvor den vil vise realtid i overensstemmelse med forskellen mellem den tidligere indstillede tid og GMT tiden (nuværende GMT tid + tidsforskel)

● Du kan kun se denne enhed og ikke modificere den.

3 Alarm

Menu → Konfiguration → Alarm

3-1 Alarm 1 (Sluk)

3-1.1 Tænd

Tryk på **VALGSKIVEN** for at indstille Alarm 1. Her kan du indstille dagene og tiden, hvor alarmen vil fungere samt din foretrukne alarmlyd. Vælg Hverdag inden for "Gentag" for at vælge alt og så individuelt fjerne dage ved at rulle og trykke på **VALGSKIVE** for den relevante dag. Vælg alternativt En gang og rul og tryk på **VALGSKIVE** for din valgte dag. Brug **VALGSKIVEN** inden for "Tid" og **NEXT/▶▶** og **BACK/◀◀** knapperne for at indstille alarmtiden. Rul inden for "Lyd" og tryk på **VALGSKIVEN** for at vælge den krævede alarmlyd – defaultlyden er Melody.

Tryk på **BACK/◀◀** for at vende tilbage til sidste menuniveau efter, at du er færdig med at indstille dine alarmer.

3-1.2 Sluk

3-2 Alarm 2 (Sluk)

Følg instruktionerne ovenfor for at indstille Alarm 2.

3-3 NAP Alarm (Sluk)

Nap alarm tidsvalg: Sluk; 5 min; 10 min; 20 min; 30 min; 60 min; 90 min; 120 min

Vælg **Sluk** for at slukke for tidsindstillingsfunktionen:

Retro Wi-Fi DAB+ Brugsanvisning til radio

•Nedtællingen begynder efter, at du er færdig med at indstille alarmen. Når nedtællingen er afsluttet, vil enheden skifte til standby tilstand eller ringe automatisk.

3-4 Alarm volumen

Brug **VALGSKIVEN** for at rulle og indstille volumen som krævet.

Default indstilling er **15**

◆Når alarmen lyder, kan du trykke på en hvilken som helst knap for at afbryde den nuværende alarm og forblive i standby tilstand.

◆Alarmindstillingen fungerer først, når du har forladt alarmindstillingsmenuen.

4 Sprog

Menu → Konfiguration → Sprog

Understøtter 11 sprog.

Brug **VALGSKIVEN** til at rulle med og vælge dit foretrukne sprog.

5 Lysdæmper

Menu → Konfiguration → Lysdæmper

5-1 Kraftbesparelse – brug **VALGSKIVEN** til at rulle med og vælge styrken til baglyset.

5-2 Tænd – brug **VALGSKIVEN** til at tænde og slukke for lysdæmper.

5-3 Lysdæmperur – brug **VALGSKIVE** for at rulle og vælge lysdæmpertidsindstilling

6 Søvnur

Menu → Konfiguration → Søvnur

Brug **VALGSKIVE** for at rulle og vælge tidsintervaller til søvnuet

7 Buffer

Menu → Konfiguration → Buffer

Brug **VALGSKIVE** til at rulle med til valg af tidsindstilling til buffer

8 Vejr

Menu → Konfiguration → Vejr

8-1 Vis På Standby - Brug **VALGSKIVE** for at tænde/slukke "vejr" til/på standby

8-2 Temperaturenhed - Brug **VALGSKIVE** til at vælge mellem Celcius og Fahrenheit

8-3 Indstil sted – Brug **VALGSKIVE** til valg af by og bekræftelse af sted på/fra skærm i standby tilstand.

9 FM Indstilling

Menu → Konfiguration → FM indstilling

Brug **VALGSKIVE** for at indstille arbejdsstatus for FM til Mono eller Stereo

10 Log ind TuneIn

For at bruge denne indstilling skal du registrere til konto hos <http://tunein.com>

Retro Wi-Fi DAB+ Brugsanvisning til radio

(Tune in) og forudindstille dine favoritstationer inden for din private konto.

10-1 Log ind TuneIn

Indgiv dit private kontonavn og pasord, tryk på **VALGSKIVE** for at bekræfte. Så kan du gå til din privatregistrerede konto og lytte til dine favorit internetstationer.

10-2 Log ud TuneIn

For at logge ud, tryk på **VALGSKIVEN** og slet dit kontonavn og pasord for at undgå afsløring af oplysninger.

11 DLNA Indstilling

Brug **VALGSKIVE** og  knapperne for at ændre enheds navn

12 Software opdatering: kun til fabriksbrug r

13 Genindstil – Brug **VALGSKIVEN** for at genoprette enhed til default indstillinger



Miljømæssige Oplysninger om bortskaffelse

Elektriske og elektroniske produkter viser en overstreget skraldespand symbolet ovenfor, må ikke bortskaffes i almindeligt husholdningsaffald. Tage produktet til en Genvindingsvirksomheden, der accepterer elektriske og elektroniske produkter.

For yderligere oplysninger kontakt venligst;

View Quest
9-10 Mill Lane
Alton

Hampshire
GU 34 2QG


support@viewquest.co.uk



Product ondersteuning/Accessoires

- ◆ Ondersteunt radiozenders vanuit de hele wereld
- ◆ Ondersteunt WMA/MP3/OGG audioformaten
- ◆ Ondersteunt Apple iPod series
- ◆ Schermresolutie: 128px X 64px
- ◆ Voeding: DC 5V 2000mA

Knoppen en Besturing

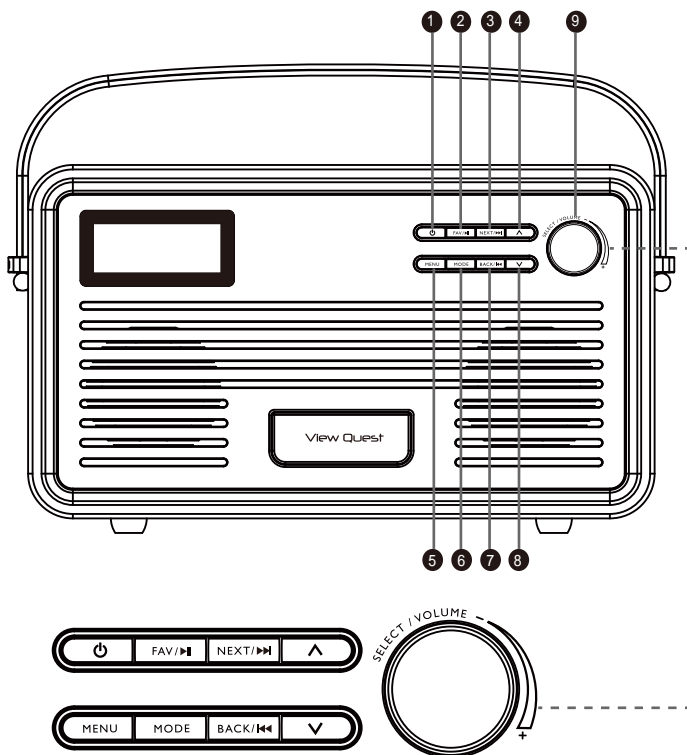



NL



1. ----- Schakelt tussen Stand-by en Aan
2. ----- Radiozenders opslaan en laden/Spelen en Pauzeren
3. ----- Hoofdmenu
4. ----- Schakelt tussen de verschillende modes
5. ----- Volgende/ Volgende Nummer
6. ----- Vorige / Vorig Nummer
7. ----- Omhoog Bladeren
8. ----- Omlaag Bladeren
9. ----- Druk om een selectie te maken/Draai om het volume aan te passen

Gebruik



1. Inschakelen



Sluit de voeding aan op de '**DC in**' aansluiting aan de achterkant van de radio. het is ook mogelijk om 4 C batterijen in de batterijencompartiment te stoppen (het batterijencompartiment vindt u aan de achterkant van de radio). Zet de schakelaar op de achterkant van het toestel op '**ON**'. Het 'View Quest' logo zal nu op uw scherm verschijnen. De radio zal automatisch beginnen te scannen naar WIFI netwerken; wacht totdat dit voltooid is. Wanneer het zoeken voltooid is zal het aantal gevonden netwerken op het LCD scherm te vinden zijn. (Als er al eens eerder een scan heeft plaatsgevonden, dan zal het dit scherm overslaan en direct verbinding maken met het laatst gebruikte netwerk), druk  en  of draai aan het **DRAAIWIEL** om door de verschillende netwerken heen te bladeren. Druk op het **DRAAIWIEL** om verbinding te maken met het netwerk.

Hoe kunt u het netwerkwachtwoord invoeren?



Om een wachtwoord in te voeren drukt u op  en  knoppen of draait u aan het **DRAAIWIEL** om leestekens te selecteren. Druk op de **NEXT/▶▶** knop om naar het volgende leesteken te gaan en druk op **BACK/◀◀** om naar het vorige leesteken te gaan (hiermee verwijdt u dus het vorige leesteken). Druk op de **DRAAIWIEL** om het invoeren van het wachtwoord te voltooien.



2. FM

Terwijl het toestel ingeschakeld staat, drukt u op de **MENU** knop om naar het hoofdmenu te gaan. Draai aan het **DRAAIWIEL** of gebruik de   knoppen om FM te selecteren. Druk nu op het **DRAAIWIEL** om FM modus te gebruiken. U kunt ook de **MODE** knop gebruiken om naar de FM modus te komen.

Handmatig zoeken: in FM modus, drukt u op de  knop om omhoog te zoeken en gebruikt u  om naar beneden te zoeken. Een druk op de knop past de frequentie met 50KHZ aan.

Automatisch zoeken: in FM modus, drukt u de **NEXT/▶▶** knop in en houdt u deze gedurende ongeveer 2 seconden vast om vooruit te zoeken. Om achterwaarts te zoeken maakt u gebruik van de **BACK/◀◀** knop. Wanneer de radio een goed signaal ontvangt van een radiozender, zal het automatisch stoppen met zoeken en het radiostation afspelen.

Voorkeursstations: om voorkeursstations te gebruiken houdt u de **FAV** knop ingedrukt totdat het voorkeursicoon en de voorkeursnummers op het scherm weergegeven worden. Druk nu op  /  knoppen of draai aan het **DRAAIWIEL** om door de verschillende nummers heen te bladeren. Wanneer u het juiste station heeft gevonden, drukt u het **DRAAIWIEL** om dit voorkeursstation af te spelen. Het is mogelijk om 20 voorkeursstations op te slaan.

Om een voorkeursstation te laden: in FM modus, drukt u op de **FAV** knop. Het voorkeursnummer zal nu op het scherm te zien zijn. Maak nu met gebruik van de  /  knoppen of het **DRAAIWIEL**

Retro Wi-Fi DAB+ Radio gebruikershandleiding

uw keuze. Druk nu op het **DRAAIWIEL** om uw keuze te bevestigen. Geniet nu van uw favoriete radiostation!

3. DAB/DAB+

Terwijl het toestel ingeschakeld staat, drukt u op de **MENU** knop om naar het hoofdmenu te gaan. Gebruik de **^ / v** of draai aan het **DRAAIWIEL**, om naar DAB/DAB+ te bladeren. Druk nu op het **DRAAIWIEL** om uw keuze te bevestigen. U kunt ook de **MODE** knop gebruiken om naar de DAB/DAB+ modus te komen.

Het toestel zal automatisch DAB of DAB+ zenders zoeken. De zenders en hun nummers zullen op het scherm weergegeven worden wanneer het automatisch zoeken is voltooid. Druk op **^ / v** knoppen of draai aan het **DRAAIWIEL** om de zender te selecteren waarnaar u zocht. Druk nu op het **DRAAIWIEL** om uw keuze te bevestigen. U kunt nu ontspannen luisteren!

Zenders scannen: in DAB/DAB+ modus, drukt u **BACK/◀** knop om opnieuw te scannen naar zenders. De radio zal een waarschuwing laten zien: "Delete station list? Yes/No" om te controleren of u de huidige lijst met zenders wilt verwijderen. Als u 'Yes' selecteert zal de vorige lijst verwijderd worden en zal een nieuwe scan beginnen. De nieuwe namen en nummers zullen op het scherm te zien zijn wanneer de scan is voltooid. Als u 'NO' kiest, zal de huidige lijst intact blijven en zullen de nieuwe radiostations die gevonden worden aan uw huidige lijst toegevoegd worden.

NL

4. iPod

Terwijl het toestel ingeschakeld staat, drukt u op de **MENU** knop om naar het hoofdmenu te gaan. Gebruik de **^ / v** of draai aan het **DRAAIWIEL**, om naar iPod te bladeren. Druk nu op het **DRAAIWIEL** om uw keuze te bevestigen. U kunt ook de **MODE** knop gebruiken om naar de iPod modus te komen.

Open de iPod/iPhone aansluiting door op het View Quest logo te drukken, en sluit uw iPod/iPhone aan. Het zal automatisch uw nummers beginnen af te spelen. Druk op de **FAV/▶** knop om het afspelen te pauzeren of verder te laten gaan. Druk op **NEXT/▶▶** of **BACK/◀◀** knop om naar volgend of vorig nummer te gaan. Druk op de **NEXT/▶▶** en houdt deze vast om verder te spoelen of gebruik de **BACK/◀◀** knop om terug te spoelen.

5. AUX

Terwijl het toestel ingeschakeld staat, drukt u op de **MENU** knop om naar het hoofdmenu te gaan. Gebruik de **^ / v** of draai aan het **DRAAIWIEL**, om naar AUX te bladeren. Druk nu op het **DRAAIWIEL** om uw keuze te bevestigen. U kunt ook de **MODE** knop gebruiken om naar de AUX modus te komen.

In "AUX" mode, kunt u audiobestanden afspelen door een audiobron aan de 'aux-in' verbinding aan te sluiten aan de achterkant van uw toestel.

6. Tuneln

Terwijl het toestel ingeschakeld staat, drukt u op de **MENU** knop om naar het hoofdmenu te gaan. Gebruik de **▲ / ▼** of draai aan het **DRAAIWIEL**, om naar Tuneln te bladeren. Druk nu op het **DRAAIWIEL** om uw keuze te bevestigen. U kunt ook de **MODE** knop gebruiken om naar de Tuneln modes te komen.

U zal de volgende selecties zien op uw LCD scherm:

1. Browse Preset
2. Browse Stations
3. Search Stations
4. History

*Dit is een internetradio modus. Controleer voordat u deze modus selecteert of u verbonden bent met een Wi-Fi netwerk.

*De standaard internetstation server is: <http://tunein.com> (Tuneln)

7 Media Center (UPNP)

Terwijl het toestel ingeschakeld staat, drukt u op de **MENU** knop om naar het hoofdmenu te gaan. Gebruik de **▲ / ▼** knoppen of draai aan het **DRAAIWIEL**, om naar Media Center te bladeren. Druk nu op het **DRAAIWIEL** om uw keuze te bevestigen. U kunt ook de **MODE** knop gebruiken om naar de UPNP modus te komen.

Op uw PC

◇ U dient Windows Media Player 11 of nieuwer geïnstalleerd te hebben op uw PC. Start Windows Media Player, selecteer media delen in mediadatabase en markeer "✓" in **Gedeelde Media Positie**. Zet 'bestanden delen' aan bij **Instellingen**, pas toe en sluit af.

◇ Uw PC moet binnen dezelfde LAN zijn

◇ Uw mediabestanden moeten in de standaardmap van Windows Media Player staan.

UPnP

Selecteer UPnP door op het **DRAAIWIEL** te klikken. Hier zal u nu de naam van uw PC zien. Druk opnieuw op het **DRAAIWIEL** om contact te maken en uw mediabestanden af te spelen.

Informatie Center

Terwijl het toestel ingeschakeld staat, drukt u op de **MENU** knop om naar het hoofdmenu te gaan. Gebruik de **▲ / ▼** knoppen of draai aan het **DRAAIWIEL**, om naar Information Center te bladeren. Druk nu op het **DRAAIWIEL** om uw keuze te bevestigen.



Hier kunt u het weerbericht en beursinformatie vanuit de hele wereld inkijken en systeem informatie van uw toestel inzien.

1. Weerbericht

Om het weerbericht te zien bladert u naar 'Weather Information' en drukt u op **DRAAIWIEL** om uw keuze te bevestigen. Hier kunt u de geografische regio, land en stad selecteren om het weerbericht in uw omgeving op te vragen.

Zodra u het weerbericht heeft gevonden kunt u op **DRAAIWIEL** of **NEXT/▶▶** knop drukken om het weer aan stand-by modus toe te voegen. Om dit te activeren drukt u op het **DRAAIWIEL** en de

Retro Wi-Fi DAB+ Radio gebruikershandleiding

informatie zal aan de stand-by modus toegevoegd worden. In het weerbericht van de stad kunt u op  /  knop drukken om te schakelen tussen het huidige weerbericht en de voorspelling voor de aankomende vier dagen.



◇ In stand-by modus, zal indien het weerbericht geactiveerd is de weergave elke tien seconden wisselen tussen "huidige tijd" en "huidig weerbericht". U kunt ook op het **DRAAIWIEL** drukken om snel tussen deze twee over te schakelen.

◇ In stand-by modus, zal het toestel het weerbericht weergeven en verbinding houden met het internet.

◇ In stand-by modus kan het scherm het weer van vandaag of van de aankomende vier dagen weergeven. Druk op **NEXT/▶▶** of **BACK/◀◀** knop om te wisselen tussen het weerbericht van vandaag of de weersvoorspelling van de aankomende vier dagen. .

NL

2. Beursinformatie

Om de beurs te controleren bladert u naar 'Stock Index Information' en drukt u op het **DRAAIWIEL** om uw keuze te bevestigen. Hier vindt u een lijst van alle financiële markten, gebruik de  /  knop of het **DRAAIWIEL** om naar de markt van uw voorkeur te bladeren. De de meest relevante beursinformatie zal automatisch over het scherm rollen.

3. Systeeminformatie

Om de softwareversie of informatie over de draadloze verbinding weer te geven, bladert u naar 'System Information' en drukt u op het **DRAAIWIEL** om uw keuze te bevestigen. Hier kunt u 'Version' selecteren om informatie in te zien van de software of 'Wireless Info' om de draadloze informatie in te zien zoals MAC; ID; IP enz.

Instellingen

Om gebruiksinstellingen aan te passen bladert u naar 'Configuration' en drukt u op het **DRAAIWIEL**

1 Netwerk

Netwerkbeheer

Main Menu → Configuration → Network →

1-1 Draadloze Netwerkconfiguratie

Hier kunt u automatisch zoeken naar netwerken. De netwerklijst zal automatisch weergegeven worden wanneer het zoeken voltooid is. Selecteer uw netwerk en vul, indien nodig, een wachtwoord in.

1-2 Handmatige Configuratie

Selecteer 'Wireless' om de instellingen te configureren..

1-2.1 DHCP dynamic host configuration Protocol

★DHCP (Aan) Dynamic Host Configuration Protocol (aan)

Selecteer dit om automatisch een wifi netwerk IP adres te verkrijgen en verbinding te maken.

★DHCP (Uit) Dynamic Host Configuration Protocol (uit)

Selecteer dit om wifi detectie uit te schakelen en handmatig instellingen in te voeren.

Retro Wi-Fi DAB+ Radio gebruikershandleiding

1-2.2 Voer SSID in

1-2.3 Beheer

1-3 Controleer Netwerk wanneer Netwerk aan/uit staat

Enable AAN

Disable UIT

2 Datum & Tijd

Menu → Configuration → Date and Time

2-1 Datum en tijd instellen

Druk op het **DRAAIWIEL** om de tijd en datum in te stellen. Voer de juiste datum en tijd in en druk op het **DRAAIWIEL** om uw keuze te bevestigen.

2-2 Stel tijdsformaat in

- 12-uren systeem

- 24-uren systeem

Blader en druk op het DRAAIWIEL om uw keuze te bevestigen.

2-3 Stel Datumformaat in

- YY/MM/DD

- DD/MM/YY

- MM/DD/YY

Blader en druk op het DRAAIWIEL om uw keuze te bevestigen.

2-4 Wintertijd(DST)

- AAN

Druk op het **DRAAIWIEL** om uw keuze te bevestigen. Dit zal de tijd een uur vooruit zetten.

- UIT

Druk op het **DRAAIWIEL** om uw keuze te bevestigen. Als de DST eerst aan stond, dan zal de tijd nu een uur achteruit gaan.

2-5 GMT (02:41AM) servertijd

Wanneer de internetradio aan staat en er is geen netwerk om mee te verbinden dan zal de tijd automatisch teruggezet worden naar 12:00AM. Als er een netwerkverbinding is dan zal het toestel GMT laten zien, tenzij u de tijd handmatig had ingesteld. Dan zal het de echte tijd laten zijn met de afwijking tussen de handmatig ingestelde tijd en GMT. Huidige GMT Tijd + tijdsafwijking)

- U kunt dit alleen zien, niet aanpassen.

3 Alarm

Menu → Configuration → Alarm

3-1 Alarm 1 (Uitschakelen)

3-1.1 Inschakelen

Druk op het **DRAAIWIEL** om Alarm 1 in te stellen. Hier kunt u de dagen, de tijd en het geluid instellen van het alarm. Selecteer 'Everyday' in 'Repeat' om alle dagen te selecteren. U kunt nu individueel dagen verwijderen door een dag te selecteren en op het **DRAAIWIEL** te drukken. U kunt ook 'Once' selecteren daarna een dag uitzoeken en op het **DRAAIWIEL** drukken om het alarm enkel op die dag af te laten gaan. In 'Time' kunt u met gebruik van het **DRAAIWIEL** en de **NEXT/▶▶** en **BACK/◀◀** knoppen de alarmtijd instellen. In 'Sound' bladert en drukt u op **DRAAIWIEL** om het te gebruiken alarmgeluid te selecteren - de standaardtoon is Melodie.

Retro Wi-Fi DAB+ Radio gebruikershandleiding

Druk wanneer u klaar bent op **BACK/◀** om naar het vorige menu te gaan.

3-1.2 Uitschakelen

3-2 Alarm 2 (Uitschakelen)

Volg de instructies hierboven van alarm 1 om alarm 2 in te stellen.

3-3 NAP Alarm (Uitschakelen)

Snooze-alarm tijdopties: Uitgeschakeld; 5 min; 10 min; 20 min; 30 min; 60 min; 90 min; 120 min

Selecteer **Uitschakelen** om de tijdsfuncties uit te schakelen:

- Het aftellen begint nadat het alarm uitgezet is. Wanneer het aftellen bij nul is zal het toestel automatisch op stand-by gaan of beginnen te rinkelen.

3-4 Alarm Volume

Gebruik **DRAAIWIEL** om te bladeren en het volume in te stellen. standaard instelling is **15**

- ♦ Wanneer het alarm afgaat kunt u op elke knop drukken om het alarm te stoppen en in stand-by modus te blijven.

- ♦ De alarminstelling treed pas in werking wanneer u het alarm menu uit bent gegaan.

NL

4 Taal

Menu → Configuration → Language

Ondersteunt 11 talen.

Gebruik het **DRAAIWIEL** om te bladeren en de taal in te stellen.

5 Dimmer

Menu → Configuration → Dimmer

5-1 Energiebesparing – gebruik **DRAAIWIEL** om te bladeren en de helderheid van LCD scherm in te stellen

5-2 Inschakelen – gebruik **DRAAIWIEL** om te bladeren de dimmer aan en uit te zetten

5-3 Dimmer Timer – gebruik **DRAAIWIEL** om te bladeren en de dimmertijd te selecteren

6 Sleep Timer

Menu → Configuration → Sleep Timer

Gebruik **DRAAIWIEL** om te bladeren en sleep tijd van de sleep timer in te stellen

7 Buffer

Menu → Configuration → Buffer

Gebruik **DRAAIWIEL** om te bladeren en de buffer in te stellen.

8 Weer

Menu → Configuration → Weather

8-1 Weergeven wanneer AAN Stand-by - Gebruik **DRAAIWIEL** om de weerfunctie aan/uit te zetten wanneer toestel op stand-by staat.

8-2 Temperatuureenheid - Gebruik **DRAAIWIEL** om te kiezen tussen Celsius of Fahrenheit

8-3 Stel Locatie in – Gebruik **DRAAIWIEL** om stad te kiezen en om

Retro Wi-Fi DAB+ Radio gebruikershandleiding

dit wel of niet weer te geven in stand-by modus.

9 FM Instellen

Menu → Configuration → FM setting

Gebruik het DRAAIWIEL om de FM in Mono of Stereo te laten werken

10 Inloggen Tuneln

Om deze instelling te gebruiken dient u een gebruikersnaam te hebben bij <http://tunein.com> (Tune in) en uw stations van te voren in te stellen in uw persoonlijke account.

10-1 Login Tuneln

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op het **DRAAIWIEL** om uw keuze te bevestigen. U kunt nu naar uw account gaan en uw favoriete internetradiostations beluisteren.

10-2 Logout Tuneln

Om uit te loggen drukt u op het **DRAAIWIEL** en verwijdt u uw gebruikersnaam en wachtwoord om uw privacy te waarborgen.

11 DLNA Setup

Gebruik het **DRAAIWIEL** en \wedge / \vee knoppen op naam van het toestel te veranderen

12 Software Update: Alleen voor gebruik door Fabriek

13 Reset - Gebruik DRAAIWIEL om de instellingen van het toestel terug te zetten naar de standaard waarde



Indien u zich in die toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.

Breng het toestel naar een kringloopwinkel of anderevoorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

View Quest
9-10 Mill Lane
Alton
Hampshire
GU 34 2QG

support@viewquest.co.uk




Retro Wi-Fi DAB+ Radio Betriebsanleitung

Produkt-Support/Zubehör Bedarf

- ◆ Unterstützt weltweite Internet Stationen
- ◆ Unterstützt WMA/MP3/OGG Audio
- ◆ Unterstützt Apple iPod Serie
- ◆ Display Auflösung: 128px X 64px
- ◆ Stromversorgung: DC 5V 2000mA

Tasten und Relger

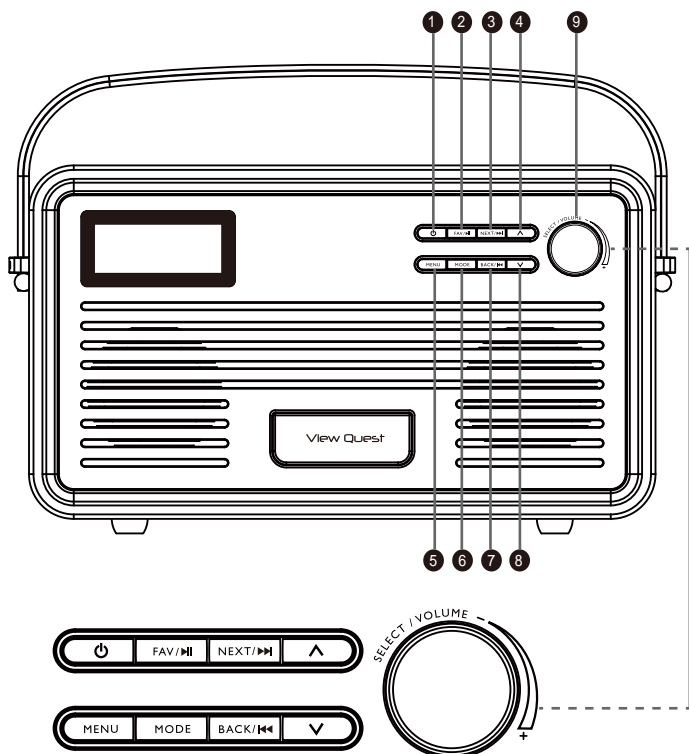

DE

1. ----- Umschalten zwischen Standby und On
2. **FAV/PAUSE** ----- Speichern und Abrufen von Sendern/Play und Pause
3. **MENU** ----- Hauptmenü
4. **MODE** ----- Wechseln zwischen Modi
5. **NEXT/PAUSE** -- Weiter – Nächster Titel
6. **BACK/PAUSE** -- Zurück – Letzter Titel
7. ----- Nach oben navigieren
8. ----- nach unten navigieren
9. **SELECT/VOLUME +/-** ----- Drücken Sie Select/Turn um die Lautstärke einzustellen

Retro Wi-Fi DAB+ Radio Betriebsanleitung

Betrieb

1. Einschalten

Setzen Sie das Netzteil in die **„DC in“**-Büchse auf der Rückseite des Radios ein. Alternativ dazu können Sie 4 C-Batterien in das Batteriefach (auch auf der Rückseite des Radios) einsetzen. Schalten Sie den Netzschalter **„ON“** auf der Rückseite ein. Das 'View Quest' Logo wird auf dem Bildschirm erscheinen. Das Radio wird automatisch nach Wifi-Netze suchen; bitte warten Sie, während dieser verarbeitet. Wenn die Suche abgeschlossen ist, werden Sie eine Reihe von gültigen Netzwerk-Optionen auf dem LCD-Bildschirm sehen. (Wenn die Netzwerksuche bereits durchgeführt worden ist, wird es die Netzwerk-Liste Schnittstelle überspringen und wird automatisch das zuletzt verwendete Netzwerk wählen und anzeigen), drücken Sie **^** oder **v** drehen Sie das **Wählrad**, um zu einem Netzwerk zu navigieren, drücken Sie das **Wählrad** um in dieses Netzwerk zu gelangen.

Wie wird das Netzwerkpasswort eingegeben?

Zur Eingabe des Passworts, drücken Sie **^** oder **v** oder drehen Sie das **Wählrad**, um Zeichen zu wählen, drücken Sie **NEXT/▶▶** Taste, um auf das nächste Zeichen zu kommen, drücken Sie **BACK/◀◀** Taste, um zurück zu gehen und damit ein Zeichen zu löschen. Drücken Sie das **Wählrad** um die Passwort-Eingabe zu vervollständigen.

2. FM

Mit dem eingeschalteten Gerät, drücken Sie die **MENU-Taste**, um in das Hauptmenü zu gelangen. Drehen Sie das **Wählrad** oder drücken Sie die **^ v** Schaltflächen um FM zu wählen, dann drücken Sie das **Wählrad** um in das FM-Modus zu gelangen. Sie können auch die **MODE-Taste** drücken, um in die FM-Funktion zu gelangen.

Manuelle Suche: im FM-Modus, drücken Sie die **^** Taste, um nach oben oder die **v** Taste um nach unten zu suchen. Ein Druck wird die Frequenz bei 50KHZ anpassen.

Auto-Suche: im FM-Modus, drücken und halten Sie die **NEXT/▶▶** Taste für etwa 2 Sekunden, um automatisch vorwärts zu suchen. Um rückwärts automatisch zu suchen, drücken und halten Sie die **BACK/◀◀** Taste. Wenn das Radio ein klares Signal für eine Station erkennt, wird es aufhören zu suchen und automatisch spielen.

Voreingestellte-Sender: für die Voreinstellung Ihrer Lieblings-Radiosender drücken und halten Sie die **FAV-Taste**, bis die voreingestellten Symbole-und Nummern auf dem Bildschirm erscheinen, drücken Sie die **^/v** Tasten / oder drehen Sie das **Wählrad** um auf die Nummer zu navigieren, die Sie voreingestellt haben möchten, drücken Sie dann das **Wählrad**, um die Voreinstellung zu bestätigen. Hier sind 20 voreingestellte Sender möglich.

Einen voreingestellten Sender aufrufen: im FM-Modus, drücken Sie die **FAV-Taste**, die voreingestellte Nummer wird auf dem Bildschirm angezeigt werden, drücken Sie die **^/v** Taste / oder drehen Sie das **Wählrad**, um die voreingestellte Nummer, die Sie suchen zu erhalten, drücken Sie dann das **Wählrad** um zu bestätigen. Jetzt können Sie Ihren Lieblings-Radiosender genießen!

3. DAB / DAB +

Mit dem eingeschalteten Gerät, drücken Sie die Taste **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen. Mit dem **^/v** oder durch Drehen des **Wählrad**, navigieren Sie zu DAB / DAB + und drücken Sie das **Wählrad**, um zu bestätigen. Sie können auch durch Drücken der **MODE-Taste**, die DAB / DAB +

Retro Wi-Fi DAB+ Radio Betriebsanleitung

Funktion erreichen.

Das Gerät wird automatisch DAB oder DAB + Sender suchen. Die Sendernamen und Nummern werden auf dem Bildschirm angezeigt werden, nachdem die Auto-Suche beendet wurde. Drücken Sie die \wedge/\vee Tasten / oder drehen Sie das **Wählrad** um den Sender, den Sie suchen zu erhalten, drücken Sie dann das **Wählrad**, um zu bestätigen. Nun können Sie einfach zurücklehnen und zuhören!

Sender suchen: im DAB / DAB +-Modus, drücken Sie die **BACK/◀◀** Taste, um wieder nach Sender zu suchen. Das Radio wird eine Warnung anzeigen: Senderliste Löschen? Ja/Nein um zu überprüfen, ob Sie das aktuelle Programm löschen möchten.

Wenn Sie 'Ja' wählen, wird die Programmliste, die vorhin geladen wurde, gelöscht und es beginnt ein neuer Sendersuchlauf. Die neue Sendernamen und Nummern werden auf dem Bildschirm angezeigt werden, sobald die Suche abgeschlossen ist.

Wenn Sie NEIN wählen, wird die Programm-Liste, die vorher geladen wurde beibehalten und neue Sender werden gesucht und in die bestehende Liste hinzugefügt.

4. iPod

Mit dem eingeschalteten Gerät, drücken Sie die Taste **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen. Mit dem \wedge/\vee oder durch Drehen des **Wählrad**, navigieren Sie zum iPod und drücken Sie das **Wählrad**, um zu bestätigen. Sie können auch durch Drücken der **MODE-Taste**, die iPod Funktion erreichen. Entfernen Sie den iPod / iPhone-Anschluss, indem Sie das 'View Quest' Logo drücken, und schließen Sie Ihren iPod / iPhone. Es wird beginnen Ihren Songs automatisch abzuspielen. Drücken Sie die **FAV/⏮** Taste für Wiedergabe oder Pause. Drücken Sie die **NEXT/▶▶** oder **BACK/◀◀** Taste um den nächsten Titel oder den letzten Titel auszuwählen. Drücken und halten Sie die **NEXT/▶▶** Taste zum schnellen Vorlauf bzw. die **BACK/◀◀** Taste, um den Titel zurückzuspulen.

5. AUX

Mit dem eingeschalteten Gerät, drücken Sie die Taste **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen. Mit dem \wedge/\vee oder durch Drehen des **Wählrad**, navigieren Sie zu AUX und drücken Sie das **Wählrad**, um zu bestätigen. Sie können auch durch Drücken der **MODE-Taste**, in den AUX-Modus gelangen. Im 'AUX'-Modus können Sie Audio-Dateien spielen, indem Sie eine Audio-Quelle in die **'aux-in'**-Buchse auf der Rückseite des Geräts anstecken.

6. Tuneln

Mit dem eingeschalteten Gerät, drücken Sie die Taste **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen. Mit dem \wedge/\vee oder durch Drehen des **Wählrad**, navigieren Sie zu Tuneln und drücken Sie das **Wählrad**, um zu bestätigen. Sie können auch durch Drücken der **MODE-Taste**, in den Tuneln-Modus gelangen. Sie werden die folgende Auswahl auf dem LCD sehen:

1. Voreinstellung navigieren
2. Sender navigieren
3. Sender suchen
4. Geschichte

* Dies ist ein Internet-Radio-Modus. Bevor Sie diesen Modus wählen, überprüfen Sie bitte ob Sie an einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.

* Der Standard-Internet-Station-Server ist: <http://tunein.com> (Tuneln)

7. Media Center (UPNP)

Mit dem eingeschalteten Gerät, drücken Sie die Taste **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen. Mit dem \wedge/\vee oder durch Drehen des **Wählrad**,

Retro Wi-Fi DAB+ Radio Betriebsanleitung

navigieren Sie zum Media Center und drücken Sie das **Wählrad** um zu bestätigen. Sie können auch durch Drücken der **MODE-Taste**, in den UPNP-Modus gelangen.

Auf Ihrem PC

◇ Sie benötigen den Windows Media Player 11 oder eine höhere Version auf Ihrem PC. Starten Sie den Windows Media Player, wählen Sie "Medien freigeben" in der Medien-Datenbank und markieren Sie "✓" in **Freigegebenen Medien Position**. Wählen Sie freigegebenen Dateien in **Einstellungen**, bestätigen und beenden das Programm.

◇ Ihr PC muss im LAN Bereich sein

◇ Ihre Medien-Dateien müssen in dem Standardordner des Windows Media Player sein.

UPnP

Wählen Sie UPnP, indem Sie das **Wählrad** drücken, hier werden Sie den Namen Ihres PC sehen, drücken Sie weiterhin das **Wählrad**, um ihre Mediendateien zu öffnen und abzuspielen.

Information Center

Mit dem eingeschalteten Gerät, drücken Sie die Taste **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen. Mit dem **▲/▼** oder durch Drehen des **Wählrad**, navigieren Sie zum Information Center und drücken Sie das **Wählrad**, um zu bestätigen.

Hier können Sie Information zum weltweiten Wetter, Börseninformation zu den wichtigsten Börsen und System-Informationen des Gerätes erhalten.

1. Wetter Informationen

Um das Wetter zu überprüfen, navigieren Sie zu Wetter-Informationen und drücken Sie das **Wählrad** um zu bestätigen. Hier können Sie Ihre geografische Region, Land und Stadt auswählen um die Wetter Information in Ihrer Region zu erhalten.

Sobald Sie die Wetteranzeige sehen, drücken Sie das **Wählrad** oder die **NEXT/▶▶** Taste um die Option zu wählen, ob Sie Ihre Wetterinformationen in den Standby-Display hinzufügen möchten oder nicht. Um dieses zu aktivieren, drücken Sie das **Wählrad**, um es in der Standby-Anzeige hinzuzufügen.

Im Stadtwetter Informationsbereich, drücken Sie die **▲/▼** Taste um den Wetterbericht für den aktuellen Tag und den nächsten 4 Tagen zu sehen.

◇ Im Standby-Modus, wenn der Wetterbericht-Display aktiviert wurde, wird die Anzeige zwischen "aktuelle Zeit" und "aktuelles Wetter" alle 10 Sekunden wechseln. Sie können auch das **Wählrad** drücken, um sie schnell zu wechseln.

◇ Im Standby-Modus zeigt das Gerät die Wetterdaten und die Internet-Verbindung kontrollieren.

◇ Im Standby-Modus can auf der Anzeige das Wetter des aktuellen Tages oder für die nächsten 4 Tage angezeigt werden. Drücken Sie die **NEXT/▶▶** oder **BACK/◀◀** Taste, um von den aktuellen Wetterbericht auf die Berichte für die nächsten 4 Tage zu wechseln.

2. Finanzielle Information

Um die Aktienmärkte zu überprüfen, navigieren Sie zur Börsen Index Information und drücken Sie das **Wählrad** um zu bestätigen. Hier finden Sie eine Liste der Finanzmärkte, nutzen Sie die **▲/▼** Taste oder das **Wählrad** um auf den Markt Ihrer Wahl zu navigieren. Die Markt Informationen werden

Retro Wi-Fi DAB+ Radio Betriebsanleitung

automatisch mit den relevanten Informationen auf dem Bildschirm angezeigt.

3. System Information

Um die Software-Version oder drahtlose Informationen zu überprüfen, navigieren Sie zur System Information prüfen und drücken Sie das **Wählrad** um zu bestätigen. Hier können Sie die Version für Informationen über die Software wählen oder Wireless-Info um Ihre drahtlosen Informationen wie MAC, ID, IP e tc. zu überprüfen.

Konfiguration

Um Benutzer-Einstellungen zu ändern navigieren Sie zu Konfiguration und drücken Sie das **Wählrad**

1 Netzwerk

Netzwerk Management

Hauptmenü → Konfiguration → Netzwerk →

1-1 Drahtlose Netzwerk Konfiguration

Hier können Sie Netzwerke automatisch suchen. Die Netzwerk Liste wird angezeigt, wenn die Suche abgeschlossen ist, wählen Sie einfach Ihre gewähltes Netzwerk und geben Sie das Kennwort ein, falls erforderlich.

1-2 Manuelle Konfiguration

Wählen Sie Wireless um in das Einstellungs-Menü zu gelangen.

1-2,1 DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

★ DHCP (On) Dynamic Host Configuration Protocol (Ein)

Wählen Sie dieses Element um ein WiFi-Netzwerk IP-Adresse zu erkennen und eine Verbindung automatisch herzustellen.

★ DHCP (Off) Dynamic Host Configuration Protocol (Aus)

Wählen Sie diese Option zum Ausschalten der WiFi-Erkennung und ändern Sie es zu einem manuellen Einstellungsmodus.

1-2,2 Geben Sie SSID ein

1-2,3 Verwalten

1-3 Überprüfen des Netzwerks bei Stromnetzwerk Ein / Aus-Status

Aktivieren EIN

Deaktivieren Aus

2 Datum & Uhrzeit

Menü → Konfiguration → Datum und Uhrzeit

2-1 Datum und Uhrzeit einstellen

Drücken Sie das **Wählrad**, um Zeit und Datum einzustellen, füllen Sie das entsprechende Datum und die Uhrzeit ein, und drücken Sie dann das **Wählrad** zur Bestätigung.

2-2 Uhrzeit-Format einstellen

- 12-Stunden-System
- 24-Stunden-System

Und drücken Sie das **Wählrad** zur Bestätigung.

2-3 Datum-Format einstellen

- JJ / MM / TT
- TT / MM / JJ
- MM / TT / JJ

Navigieren und drücken Sie das **Wählrad** zur Bestätigung.

2-4 Sommerzeit (DST)

- EIN

DE

Retro Wi-Fi DAB+ Radio Betriebsanleitung

Drücken Sie das **Wählrad**, um zu bestätigen. Dies wird die Uhrzeit um 1 Stunde voraussetzen.

○ AUS

Drücken Sie das **Wählrad**, um zu bestätigen. Wenn die Sommerzeit vorher EIN war, wird die Zeit um 1 Stunde zurückgestellt.

2-5 GMT (02.41 Uhr) Serverzeit

Wenn das Internet-Radio eingeschaltet ist, und kein Netzwerk angeschlossen ist, wird die Zeit automatisch auf 00.00 Uhr eingestellt werden. Wenn es an ein Netzwerk angeschlossen ist, wird das Gerät GMT anzeigen, wenn Sie nicht schon die Zeit manuell voreingestellt haben, wird es die Echtzeit nach der Varianz zwischen der eingestellten Zeit und der GMT-Zeit zeigen. (Aktuelle GMT-Zeit + Zeit Varianz)

- Sie können nur diesen Artikel sehen aber nicht ändern.

3 Alarm

Menü → Konfiguration → Alarm

3-1 Alarm 1 (Ausschalten)

3-1,1 Einschalten

Drücken Sie das **Wählrad** um Alarm 1 einzustellen. Hier können Sie die Tage und die Zeit einstellen, der Alarm wird funktionieren sowie Ihr bevorzugter Alarmton. In der Option 'Wiederholen' wählen Sie Täglich um alle Tage auszuwählen und dann können Sie die Tage einzeln, durch Navigation bei Drücken des **Wählrad** auf den jeweiligen Tag, entfernen. Alternativ wählen Sie Einmalig und navigieren und drücken Sie das **Wählrad** auf Ihrem gewählten Tag. In der Option 'Zeit' nutzen Sie das **Wählrad** und die **NEXT/▶▶** und **BACK/◀◀** Tasten, um die Weckzeit einzustellen. In der Option 'Ton' navigieren und drücken Sie das **Wählrad** um den gewünschten Alarmton zu wählen - der Standardton ist Melody.

Drücken Sie **BACK/◀◀** um zur letzten Menüebene zurückzukehren, nachdem Sie Ihrer Alarme fertig eingestellt haben.

3-1,2 Ausschalten

3-2 Alarm 2 (Ausschalten)

Folgen Sie die Anweisungen oben, um den Alarm 2 einzustellen.

3-3 NAP Alarm (Ausschalten)

Nap Weckzeit Optionen: Ausschalten, 5 Min., 10 Min., 20 Min., 30 Min., 60 Min., 90 Min., 120 Min.

Wählen Sie **Ausschalten** um die Zeit-Funktion auszuschalten:

- Der Countdown beginnt, nachdem Sie den Alarm fertig eingestellt haben. Wenn der Countdown beendet ist, wird das Gerät in den Standby-Modus eingestellt oder wird automatisch läuten.

3-4 Alarmlautstärke

Verwenden Sie das **Wählrad**, um zu navigieren und die Lautstärke nach Bedarf einzustellen.

Die Standardeinstellung ist **15**

- ◆ Wenn der Alarm ertönt drücken Sie eine beliebige Taste, um den aktuellen Alarm auszuschalten und in dem Standby-Modus zu bleiben.

- ◆ Die eingestellte Weckzeit wird nur funktionieren, wenn Sie das Alarm-Menü beenden.

4 Sprache

Menü → Konfiguration → Sprache

Unterstützt 11 Sprachen.

Retro Wi-Fi DAB+ Radio Betriebsanleitung

Verwenden Sie das **Wählrad**, um zu navigieren und Ihre bevorzugte Sprache zu wählen.

5 Dimmer

Menü → Konfiguration → Dimmer

5-1 Energiesparmodus – nutzen Sie das **Wählrad** um zu navigieren und die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu wählen

5-2 Einschalten – Nutzen Sie das **Wählrad**, um den Dimmer ein / auszuschalten

5-3 Dimmer Zeitgeber – Nutzen Sie das **Wählrad** um zu navigieren und die Dimmer Zeit zu wählen

6 Schlafzeitgeber

Menü → Konfiguration → Schlafzeitgeber

Verwenden Sie das **Wählrad** um zu navigieren und Zeitintervalle für den Schlafzeitgeber zu wählen

7 Puffer

Menü → Konfiguration → Puffer

Verwenden Sie das **Wählrad** um zu navigieren und die Zeit für den Puffer zu wählen

8 Wetter

Menü → Konfiguration → Wetter

8-1 Anzeige EIN Standby - Verwenden Sie das **Wählrad** um die Wetterfunktion im Standby-Modus ein/auszuschalten

8-2 Temperatur Einheit - Verwenden Sie das **Wählrad**, um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wählen

8-3 Ort festlegen - Verwenden Sie das **Wählrad**, um die Stadt zu wählen und die die Lage im der Ein / Aus-Anzeige im Standby-Modus zu bestätigen.

9 FM-Einstellung

Menü → Konfiguration → FM-Einstellung

Verwenden Sie das **Wählrad**, um den Arbeitsstatus des FM auf Mono oder Stereo einzustellen

10 TuneIn Anmelden

Um diese Einstellung zu verwenden müssen Sie ein Konto mit <http://tunein.com> (Tune in) registrieren, und Ihre Liebblingssender in Ihrem privaten Konto voreinstellen.

10.1 TuneIn Einloggen

Geben Sie Ihren privaten Kontonamen und Ihr Passwort ein, drücken Sie das **Wählrad**, um zu bestätigen, dann können Sie zu Ihrem privaten registrierten Konto gehen und Ihre Liebblingssender hören.

10.2 TuneIn Logout

Um sich abzumelden drücken Sie das **Wählrad** und löschen Ihren Kontonamen und Ihr Passwort um die Offenlegung von Informationen zu vermeiden.

11 DLNA-Einstellung

Verwenden Sie das **Wählrad** und die  Tasten um den Gerätenamen zu ändern

Retro Wi-Fi DAB+ Radio Betriebsanleitung

12 Software Update: Nur für Firmennutzung

13 Zurücksetzen - Verwenden Sie das *Wählrad*, um das Gerät auf die Standardeinstellungen wiederherzustellen



Sollten Sie irgendwann zu späterer Zeit dieses Produkt entsorgen wollen, beachten Sie bitte Folgendes: Elektroschrott sollte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn, sofern Ihnen entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Setzen Sie sich mit Ihren kommunalen Behörden oder Ihrem Einzelhändler in Verbindung und fragen Sie diese um Rat bezüglich der Wiederverwertung.

Für weitere Details kontaktieren Sie bitte

View Quest
9-10 Mill Lane
Alton
Hampshire
GU 34 2QG
support@viewquest.co.uk




DE

Produkt støtte/Tilbehørsbehov

- ◆ Støtter Internett stasjoner verden over
- ◆ Støtter WMA/MP3/OGG audio
- ◆ Støtter Apple iPod serien
- ◆ Skjermopløsning: 128px X 64px
- ◆ Strømforsyning: DC 5V 2000mA

Knapper og Kontroller

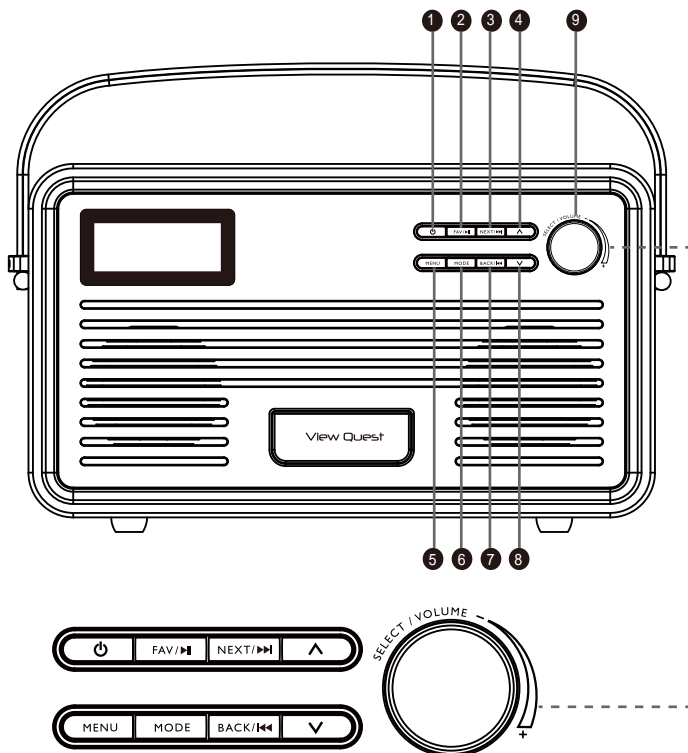



NO



1. ----- Veksle mellom Standby og På
2. ----- Lagre og tilbakekalling av kanaler/Spille Av og Pause
3. ----- Hovedmeny
4. ----- Veksle mellom moduser
5. ----- Neste/Neste spor
6. ----- Tilbake/Siste spor
7. ----- Bla Oppover
8. ----- Bla Nedover
9. ----- Trykk for å Velge/Skru for å justere volumet

Bruk



1. Slå på



Plugg strømforsyningen inn i '**DC in**' kontakten på baksiden av radioen. Du kan også sette 4 C-størrelse batterier i batteridekselet (også på baksiden av radioen). Skru hovedbryteren på baksiden til '**ON**'. 'View Quest' logoen vil komme fram på skjermen. Radioen vil automatisk starte med å søke etter Wifi nettverk; vennligst vent mens dette er i behandling. Når søket er fullført, vil en rekke gyldige nettverksalternativer dukke opp på LCD-skjermen. (Dersom nettverksøket allerede er blitt utført tidligere, vil den hoppe over grensesnittet til nettverkslisten og automatisk velge og angi nettverket som var brukt sist), trykk  eller  eller roter **SELECTION DIAL** for å bla til nettverket, trykk **SELECTION DIAL** for å komme inn på dette nettverket.

Hvordan oppgi nettverk passord?



Å tilføre passord, trykk  eller  knappen eller roter **SELECTION DIAL** for å velge karakterer, trykk **NEXT/▶▶** knappen for å gå videre til neste karakter, trykk **BACK/◀◀** knappen for å gå tilbake og dermed slette karakteren. Trykk **SELECTION DIAL** for å fullføre passord inntastingen.

2. FM

Med enheten slått på, trykk på **MENU** knappen for å gå inn i hovedmenyen. Roter **SELECTION DIAL** eller   knappene for å velge FM, deretter trykker du på **SELECTION DIAL** for å gå inn i FM modus. Du kan også trykke **MODE** knappen for å nå FM funksjonen.

Manuell søking: i FM modus, trykker du på  knappen for å søke opp eller  for å søke ned. Ett trykk vil justere frekvensen med 50KHZ.

Auto scan: i FM modus, trykk og hold **NEXT/▶▶** knappen i omtrent 2 sekunder for å søke automatisk framover. For å søke tilbake automatisk, trykk og hold inn **BACK/◀◀**. Når radioen oppdager et klart signal for en kanal, så vil den slutte å søke og automatisk spille av.


Forhåndsinnstill kanaler: For å forhåndsinnstille dine yndlingskanaler, trykk og hold **FAV** knappen til det forhåndsinnstilte ikonet og forhåndsinnstilte nummer kommer fram på skjermen, trykk   knappene eller roter **SELECTION DIAL** for å navigere til nummeret som du ønsker å forhåndsinnstille, deretter trykk **SELECTION DIAL** for å bekrefte forhåndsinnstillingen. Det er mulig å forhåndsinnstille 20 kanaler.


Å komme seg til en forhåndsinnstilt kanal: Trykk **FAV** knappen i FM modus og det forhåndsinnstilte nummeret vil bli vist på skjermen, trykk   knappen eller roter **SELECTION DIAL** for å komme deg til det forhåndsinnstilte nummeret du er på leting etter, deretter trykk **SELECTION DIAL** for å bekrefte. Nå kan du nyte din yndlingskanal!

3. DAB/DAB +

Med enheten slått på, trykk på **MENU** knappen for å komme til hovedmenyen. Ved

Retro Wi-Fi DAB + Radio brukerhåndbok

å bruke  eller rotere **SELECTION DIAL**, bla til DAB/DAB + og trykk **SELECTION DIAL** for å bekrefte. Du kan også trykke **MODE** knappen for å nå DAB/DAB + funksjonen.


Enheten vil automatisk søke DAB eller DAB + kanalene. Kanalens navn og nummer vil vises på skjermen etter at autoscan er fullført. Trykk  knappene eller roter **SELECTION DIAL** for å komme deg til kanalen du leter etter, deretter trykk **SELECTION DIAL** for å bekrefte. Nå kan du lene deg tilbake og lytte!

Skanning av kanaler: I DAB/DAB + modus, trykk **BACK/◀** knappen for å søke på nytt etter kanaler. Radioen vil vise en advarsel: Slett kanallisten? Ja/Nei for å sjekke om du ønsker å slette den aktuelle programlisten.

Hvis du velger 'Yes', vil programlisten som ble lastet tidligere bli slettet og den vil begynne et nytt kanalsøk. Det nye navnet på kanalen og nummeret vil vises på skjermen når skanningen er fullført.


Hvis du velger 'NO', vil programlisten som ble lastet tidligere bli vedlikeholdt, og det vil bli søkt etter og lagt til nye kanaler til den eksisterende listen.

4. iPod


Med enheten slått på, trykk på **MENU** knappen for å komme til hovedmenyen. Ved å bruke  eller rotere **SELECTION DIAL**, bla til iPod og trykk **SELECTION DIAL** for å bekrefte. Du kan også trykke **MODE** knappen for å nå iPod funksjonen. Frigjør iPod/iPhone dokken ved å trykke på View Quest-logoen og dokk din iPod/iPhone. Den vil automatisk begynne å spille av dine spor. Trykk **FAV/▶** knappen for å spille av eller pausere. Trykk **NEXT/▶▶** eller **BACK/◀◀** knappen for å velge neste spor eller siste spor. Trykk og hold **NEXT/▶▶** knappen for å spole fort fram eller **BACK/◀◀** knappen for å spole tilbake.

NO

5. AUX

Med enheten slått på, trykk på **MENU** knappen for å komme til hovedmenyen. Ved å bruke  eller rotere **SELECTION DIAL**, bla til AUX og trykk **SELECTION DIAL** for å bekrefte. Du kan også trykke **MODE** knappen for å nå AUX funksjonen. I 'AUX' modus kan du spille av audiofiler ved å plugge en audiokilde inn i 'aux-in' kontakten på baksiden av enheten.

6. Tuneln

Med enheten slått på, trykk på **MENU** knappen for å komme til hovedmenyen. Ved å bruke  eller rotere **SELECTION DIAL**, bla til Tuneln og trykk **SELECTION DIAL** for å bekrefte. Du kan også trykke **MODE** knappen for å nå Tuneln funksjonen.

Du vil se følgende valg på LCD-skjermen:



1. Bla Forhåndsinnstillinger
2. Bla Kanaler
3. Søk Kanaler
4. Historie

Retro Wi-Fi DAB + Radio brukerhåndbok


*Dette er en Internett radio modus. Før du velger denne modus, vennligst sjekk at du er koblet til et Wi-Fi nettverk.

*Standard Internett-stasjon serveren er: <http://tunein.com> (TuneIn)

7 Media Center (UPNP)

Med enheten slått på, trykk på **MENU** knappen for å komme til hovedmenyen. Ved å bruke   eller rotere **SELECTION DIAL**, bla til Media Center og trykk **SELECTION DIAL** for å bekrefte. Du kan også trykke **MODE** knappen for å nå UPNP funksjonen.

På din PC



◇ Trenger du Windows Media Player 11 eller nyere versjon installert på din PC. Start Windows Media Player og velg 'media share' i media databasen og marker " i **Shared Media Position**. Still inn delte filer i **Setting**, bekreft og avslutt. Din PC må være innenfor et LAN. Dine mediafiler må befinne seg i standard-mappen i Windows Media Player.

UPnP

Velg UPnP ved å trykke **SELECTION DIAL**, her vil du se navnet på PCen din. Fortsett å trykke **SELECTION DIAL** for å få tilgang til og spille av dine mediafiler.

NO

Informasjonssenter



Med enheten slått på, trykk på **MENU** knappen for å komme til hovedmenyen. Ved å bruke   eller rotere **SELECTION DIAL**, bla til Information Center og trykk **SELECTION DIAL** for å bekrefte.

Her kan du sjekke været over hele verden, aksjeinformasjon fra de største børsene og systeminformasjon av enheten.

1. Vær Informasjon

For å sjekke været, bla til Weather Information og trykk **SELECTION DIAL** for å bekrefte. Her kan du velge din geografiske region, land og by for å se været i ditt område.

Når du har nådd vær-skjermen, kan du trykke på **SELECTION DIAL** eller **NEXT/▶▶** knappen for å få muligheten til å legge til værinformasjon til standby-displayet eller ikke. For å aktivisere dette, trykk **SELECTION DIAL** for å føye dette til standby-displayet.

Vær informasjonsområdet i byen, trykk   knappen for å se værmeldingen for nåværende og de neste 4 dager.

◇ I standby-modus, hvis værmelding-skjermen har blitt aktivert, vil displayet veksle mellom "nåværende tid" og "nåværende vær" hvert 10. sekund. Du kan også trykke **SELECTION DIAL** for å veksle fort mellom dem.


◇ I standby-modus vil enheten vise værinformasjon og vedlikeholde Internett-forbindelsen.

◇ I standby-modus kan skjermen vise været for nåværende dag, eller for de neste 4 dagene. Trykk **NEXT/▶▶** eller **BACK/◀◀** knappen for å veksle fra

Retro Wi-Fi DAB + Radio brukerhåndbok

nåværende værmelding til værmeldingen for de neste 4 dagene.

2. Finans Informasjon

For å sjekke aksjemarkedene, bla til Stock Index Information og trykk på **SELECTION DIAL** for å bekrefte. Her kan du se en liste over finansmarkeder, bruk  knappen eller **SELECTION DIAL** for å bla til det markedet du ønsker å se på. Markedsinformasjonen vil automatisk rulle over skjermen og vise relevant informasjon.

3. System Informasjon

For å sjekke software versjonen eller den trådløse informasjonen, bla til System Information og trykk på **SELECTION DIAL** for å bekrefte. Her kan du velge Version for å få informasjon om programvaren, eller Wireless Info, for å sjekke din Wi-Fi informasjon, som foreksempel MAC, ID, IP osv.

Konfigurasjon

For å forandre brukerinnstillingene, bla til Configuration og trykk **SELECTION DIAL**

1 Nettverk

Nettverksadministrasjon

Hovedmeny → Konfigurasjon → Nettverk →

1-1 konfigurasjon av trådløst nettverk

Her kan du automatisk søke på nettverk. Nettverkslisten vil vises når søket er fullført. Ganske enkelt velg ditt ønskede nettverk og skriv inn passord dersom nødvendig.

1-2 Manuelle Konfigurasjoner

Velg Wireless for å gå inn i innstillingsmenyen.

1-2.1 DHCP dynamic host configuration Protocol

DHCP (På) Dynamisk Dynamic Host Configuration Protocol (på)

Velg dette elementet for å finne et wifi-nettverk IP-adresse og koble til automatisk.

DHCP (Av) Dynamic Host Configuration Protocol (av)

Velg dette elementet for å slå av wifi deteksjon og endre den til en manuell innstillingsmodus.

1-2.2 Skriv inn SSID

1-2.3 Administrer

1-3 Sjekk Nettverket når Strømmen på nettverket har på/av-status

Aktiver ON

Deaktiver OFF

2 Dato & Tid

Meny → Konfigurasjon → Dato og Tid

2-1 Angi dato og klokkeslett

Trykk **SELECTION DIAL** for å sette tid og dato, fyll inn korresponderende dato og

tid, deretter trykk **SELECTION DIAL** for å bekrefte.

2-2 Angi Klokkeslettformat

- 12 Timers system
- 24 Timers system

Bla og trykk **SELECTION DIAL** for å bekrefte.

2-3 Angi datoformat

- YY/MM/DD
- DD/MM/YY
- MM/DD/YY

Bla og trykk **SELECTION DIAL** for å bekrefte.

2-4 Sommertid (DST)

- ON

Trykk **SELECTION DIAL** for å bekrefte. Dette vil sette fram tiden med 1 time.

- OFF

Trykk **SELECTION DIAL** for å bekrefte. Dersom DST var slått på fra før, vil tiden bli flyttet tilbake 1 time.

2-5 GMT (02:41AM) server tid

Når Internett-radio er slått på, og ingen nettverk er koblet til, vil tiden automatisk bli satt til 12:00 AM. Dersom den er koblet til et nettverk, vil enheten vise GMT, med mindre du har stilt klokken manuelt, for da vil den vise real-time i henhold til avviket mellom den angitte tiden før og GMT tid. (Nåværende GMT tid + tid variansen)

- Du kan bare se dette elementet i stedet for å endre det.

3 Alarm

Meny → Konfigurasjon → Alarm

3-1 Alarm 1 (Skr av)

3-1.1 Skru På

Trykk **SELECTION DIAL** for å sette Alarm 1. Her kan du sette dagene og tiden som alarmen vil følge, i tillegg til din foretrukne alarmlyd. Innenfor 'Repeat' velg Everyday for å velge alle, deretter fjern dagene ved å bla og trykke **SELECTION DIAL** på de relevante dagene. Du kan også velg Once og bla gjennom og trykke **SELECTION DIAL** på de dagene du ønsker å velge. I 'Time', bruk **SELECTION DIAL** og **NEXT/▶▶** og **BACK/◀◀** knappen for å sette alarmtiden. I 'Sound', bla gjennom og trykk **SELECTION DIAL** for å velge nødvendig alarmlyd – standard lyden er Melody.

Trykk **BACK/◀◀** for å returnere til forrige menynivå etter at du er ferdig med å innstille dine alarmer.

3-1.2 Skru av

3-2 Alarm 2 (Skr av)

Følg instruksjonene ovenfor for å stille inn Alarm 2.

3-3 LURAlarmer (Skr av)

Lurvarselstidsalternativer : Skru av; 5 min ; 10 min ; 20 min ; 30 min ; 60 min ; 90

Retro Wi-Fi DAB + Radio brukerhåndbok

min ; 120 min

Velg **Turn Off** for å skru av timing-funksjonen:

- Nedtellingen begynner etter at du er ferdig med å stille inn alarmen. Når nedtellingen er ferdig, går enheten automatisk på standby modus eller ringer.

3-4 Alarm Volum

Bruk **SELECTION DIAL** for å bla og stille inn volumet etter behov.

Forhåndsinnstillingen er **15**

◆ Når alarmen går av, trykk enhver knapp for å slå av alarmen og forbli i standby modus.

◆ Alarminnstillingen fungerer bare når du har avbrutt standard alarm menyen.

4 Språk

Meny → Konfigurasjon → Språk

Støtter 11 språk.

Bruk **SELECTION DIAL** for å bla og velge det språket som du foretrekker.

5 Dimmeren

Meny → Konfigurasjon → Dimmer

5-1 Strømsparing – bruk **SELECTION DIAL** for å bla og velge bakgrunnsbelysningen.

5-2 Skru På – bruk **SELECTION DIAL** for å slå dimmeren på/av.

5-3 Dimme Tid – bruk **SELECTION DIAL** for å bla og velge dimme tiden.

6 Sleep Timer

Meny → Konfigurasjon → Soveinnstilling

Bruk **SELECTION DIAL** for å bla og velge tidsintervaller for sleep timeren.

7 Buffer

Meny → Konfigurasjon → Buffer

Bruk **SELECTION DIAL** for å bla og velge ut tiden på bufferen.

8 Været

Meny → Konfigurasjon → Været

8-1 Vis ON Standby - Bruk **SELECTION DIAL** for å kru på/av vær-funksjonen på standby.

8-2 Temperaturenhed - Bruk **SELECTION DIAL** for å velge mellom Celsius og Fahrenheit.

8-3 Angi Sted – Bruk **SELECTION DIAL** for å velge by og for å bekrefte sted på/av skjermen i standby.

9 FM Konfigurering

Meny → Konfigurasjon → FM innstilling

Bruk **SELECTION DIAL** for å sette arbeider status på FM til Mono eller Stereo.

10 Innlogging Tuneln

Retro Wi-Fi DAB + Radio brukerhåndbok

For å bruke denne innstillingen, må du sette opp en konto hos <http://tunein.com> (Tune in) og forhåndsinnstille dine yndlingskanaler i din privat konto.

10-1 Innlogging TuneIn

Før inn ditt private kontonavn og passord, trykk på **SELECTION DIAL** for å bekrefte, deretter kan du gå til din privat registrerte konto og lytte til dine favoritte Internett-kanaler.

10-2 Avlogging Tunein

For å logge av, trykk **SELECTION DIAL** og slett ditt kontonavn og passord for å unngå tilgjengeliggjøring av informasjon.

11 DLNA Konfigurasjon


Bruk **SELECTION DIAL** og  knappene for å forandre navnet på enheten.

12 Programvareoppdatering: Kun for fabrikkens bruk.

13 Tilbakestill - Bruk **SELECTION DIAL** for å gjenopprette enhetens standardinnstillinger.



Environmental Avhending

 Elektriske og elektroniske produkter viser krysset søppeldunk symbolet over må ikke kastes i husholdningsavfallet. Ta produktet til et resirkuleringsanlegg som aksepterer elektriske og elektroniske produkter.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

View Quest

9-10 Mill Lane

Alton

Hampshire

GU 34 2QG


support@viewquest.co.uk



Varubehandling/Tillbehörskrav

- ◆ Ansluter till alla världens internet stationer
- ◆ Stöder WMA/MP3/OGG ljud
- ◆ Stöder Apple iPod serierna
- ◆ Skärm upplösning: 128px X 64px
- ◆ El anslutning: DC 5V 2000mA

Knappar och Kontroller

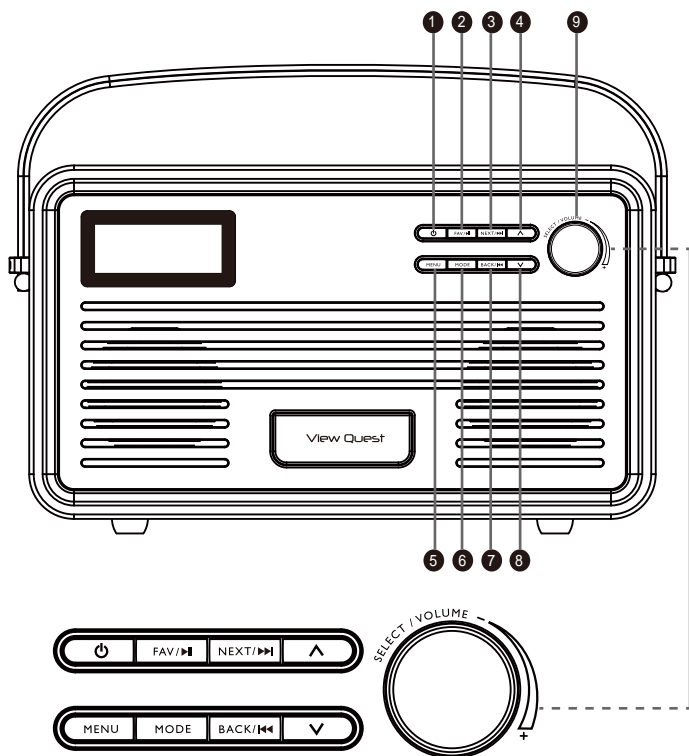



SE



1. ----- Välj mellan Standby-läge och På
2. ----- Spara och återfinn stationer/Play och Pause
3. MENU ----- Huvud Meny
4. MODE ----- Välj mellan spellägen
5. --- Nästa / Nästa sång
6. --- Tillbaka / Senast spelade sång
7. ----- Bläddra Upp
8. ----- Bläddra Ner
9. SELECT/VOLUME +/- ----- T Tryck för att bekräfta/Vrid för att justera volymen

Användning



1. Slå på

Plugga in nätaggregatet i 'DC in' uttaget på baksidan av radion. Alternativt, lägg i 4 storlek C batterier i batteri facket (också på baksidan av radion). Slå på strömavbrytaren på baksidan så den står på 'ON'. 'View Quest' logon kommer att synas på skärmen. Radion kommer automatiskt börja leta efter trådlösa nätverk; vänta en stund medan detta sker. När sökandet är klart kommer du se en lista av olika nätverk på LCD skärmen. (Om sökandet har avklarats tidigare kommer detta steg att föregås och istället visa automatiskt det sista nätverket använt), Tryck  eller  eller vrid på **SELECT DIAL** för att välja ett nätverk, tryck på **SELECT DIAL** för att ta dig in på nätverket.

Hur väljer jag lösenord för nätverken?



För att registrera ett lösenord, tryck på  eller  eller vrid på **SELECT DIAL** för att välja tecken, tryck på **NEXT/▶▶** för att nå nästa tecken, tryck på **BACK/◀◀** för att gå baklänges och för att också radera tecken. Tryck på **SELECT DIAL** för att spara lösenordet.



2. FM

Tryck på **MENU** när apparaten är påslagen för att få fram huvud meny. Snurra på **SELECT DIAL** eller   knapparna och välj FM, tryck sen på **SELECT DIAL** för att ställa in FM läget. Du kan också trycka på **MODE** knappen för att ställa in FM läget.

Manuell sökning: i FM läge, tryck på  knappen för att gå uppåt eller  för att gå neråt. Ett tryck justerar frekvensen 50KHZ.

Automatisk sökning: i FM läge, tryck och håll ner **NEXT/▶▶** knappen i drygt 2 sekunder, för automatisk sökning framåt. För automatisk sökning bakåt, tryck och håll ner **BACK/◀◀** knappen. Radion kommer att automatiskt sluta leta efter stationer och börja spela när den har hittat en klar signal.

Förhandsinställda stationer: för att förhandsinställa dina favorit stationer tryck och håll ner **FAV** knappen till förhandsinställnings ikonen och förhandsinställnings numren visas på skärmen, tryck på   knapparna eller vrid på **SELECTION DIAL** för att navigera till det nummer du vill förhandsinställa, tryck sedan på **SELECTION DIAL** för att spara förhandsinställningen. Du kan förhandsinställa upp till 20 stationer.

Hur man når en förhandsinställd station: i FM läge, tryck på **FAV** knappen, det förhandsinställda numret kommer att visas på skärmen, tryck på   knappen eller vrid på **SELECTION DIAL** för att nå ett förhandsinställt nummer du letar efter, tryck sedan på **SELECTION DIAL** för att bekräfta. Nu kan du njuta av din egen radio station!


3. DAB/DAB+

Med apparaten påslagen, tryck på **MENU** knappen för att nå huvud meny.

Använd   knapparna eller vrid på **SELECTION DIAL**, bläddra fram DAB/DAB+

och tryck på **SELECTION DIAL** för att bekräfta. Du kan också trycka på **MODE** knappen för att få fram DAB/DAB+ funktionen.


Apparaten kommer att automatiskt leta efter DAB or DAB+ stationerna.

Stationernas namn och nummer kommer att visas på skärmen när den automatiska sökningen är avklarad. Tryck på  knapparna eller vrid på **SELECTION DIAL** för att välja stationen du letar efter, tryck sedan på **SELECTION DIAL** för att bekräfta. Luta dig nu tillbaka och bara njut!

Söka stationer: i DAB/DAB+ läge, tryck på **BACK/◀** knappen för att göra en ny station sökning. Radion kommer att visa en varning: Radera station lista? Ja/Nej för att fråga om du vill radera din nuvarande program lista. Om du väljer "Ja" kommer du att radera listan du haft sparad tidigare och radion kommer att börja en ny station sökning. De nya stationernas namn och nummer kommer att visas på skärmen när sökningen är klar.


Om du väljer "Nej" kommer du att behålla den nuvarande program listan och nya stationer kommer att tilläggas listan.

4. iPod

Med apparaten påslagen, tryck på **MENU** knappen för att nå huvud meny. Använd  knapparna eller vrid på **SELECTION DIAL**, bläddra fram till och tryck på **SELECTION DIAL** för att bekräfta. Du kan också trycka på **MODE** knappen för att få fram iPod funktionen.


Frigör iPod/iPhone docknings stationen genom att trycka på View Quest logon, docka din iPod/iPhone. Den kommer att börja spela dina spår automatiskt.. Tryck på **FAV/▶** knappen för att spela eller sätta på paus. Tryck på **NEXT/▶▶** knappen eller **BACK/◀◀** knappen för att välja nästa spår eller sista spåret. Tryck och håll ner **NEXT/▶▶** knappen för att spela framåt eller tryck på **BACK/◀◀** knappen för att spela tillbaka spåret.

5. AUX

Med apparaten påslagen, tryck på **MENU** knappen för att nå huvud meny. Använd  knapparna eller vrid på **SELECTION DIAL**, bläddra fram till AUX och tryck på **SELECTION DIAL** för att bekräfta. Du kan också trycka på **MODE** knappen för att nå AUX läget.

I "AUX" läget kan du spela ljud filer genom att plugga in en ljudkälla, i 'aux-in' uttaget på baksidan av apparaten.

6. Tuneln

Med apparaten påslagen, tryck på **MENU** knappen för att nå huvud meny. Använd  knapparna eller vrid på **SELECTION DIAL** knappen, bläddra till Tuneln och tryck på **SELECTION DIAL** knappen för att bekräfta. Du kan också trycka på **MODE** knappen för att nå Tuneln läget.

Följande val kommer att visas på LCD skärmen:

1. Bläddra Förhandsinställda
2. Bläddra Stationer

Retro Wi-Fi DAB+ Radio Användarhandbok

3. Sök Stationer


4. Tidigare

*Det här är ett internet radio läge. Försäkra att du är ansluten till ett trådlöst nätverk innan du väljer detta.


*Standard internet servern är: <http://tunein.com> (TuneIn)

7 Media Center (UPNP)

Med apparaten påslagen, tryck på **MENU** knappen för att nå huvud menyn.

Använd  knapparna eller vrid på **SELECTION DIAL** knappen, bläddra till Media Center och tryck på **SELECTION DIAL** knappen för att bekräfta. Du kan också trycka på knappen för att nå UPNP läget.

På din PC

◇ Du behöver ha Windows Media Player 11 eller en nyare version installerad på din PC. Starta Windows Media Player, välj 'dela media' i din media databank and markera " i **Delad Media Position**. Ställ in delad media filer i **Inställning**, välj och avsluta.

◇ Din PC måste vara i LAN läge

◇ Dina media filer måste finnas i standard mappen i Windows Media Player.

UPnP

Välj UPnP genom att trycka på **SELECTION DIAL** knappen, här ser du namnet på din PC, fortsatt att trycka på **SELECTION DIAL** knappen för att få fram och spela dina media filer.

Informations Center

Med apparaten påslagen, tryck på **MENU** knappen för att nå huvud menyn.


Använd  knapparna eller vrid på **SELECTION DIAL** knappen, bläddra till Information Center och tryck på **SELECTION DIAL** knappen för att bekräfta.

Här kan du hitta världsvädret, aktieinformation från alla huvud börser och apparatens system information.

1. Väder Information

För att se på vädret bläddra till Väder Information och tryck på **SELECTION DIAL** knappen för att bekräfta. Här kan du välja din geografiska region, land, och stad för att få reda på vädret där du bor.

När du fått fram väder skärmen kan du trycka på **SELECTION DIAL** or **NEXT/▶▶** knappen för att välja om du vill lägga till din väderlek till Standby Displayen eller inte. För att välja detta läge tryck på **SELECTION DIAL** knappen för att lägga till det i standby displayen.

Inuti väderleksinformationen, tryck på  knappen för att se på dagens väderlek och de kommande 4 dagarna.

◇ I standby läge, om väderleksrapporten har aktiverats kommer skärmen att gå fram och tillbaka mellan "lokaltid" och "dagens väder" var 10e sekund. Du kan också trycka på **SELECTION DIAL** knappen för att gå fram och tillbaka snabbt.

◇ I standby läge, kommer apparaten visa väderlek och uppehålla internet-anslutning.

◇ I standby läge kan skärmen visa dagens väder eller vädret för det uppkommande 4 dagarna. Tryck på **NEXT/▶▶** eller **BACK/◀◀** knappen för att gå från dagens väder till det 4 uppkommande dagarnas väder.

2. Finans Information

För att se aktie marknader resultat bläddra till Aktie Index Information och tryck på **SELECTION DIAL** för att bekräfta. Här kan du hitta en lista på olika aktie marknader, använd **▲/▼** knapparna eller **SELECTION DIAL** knappen för att bläddra till ditt aktiemarknads val. Aktie marknads informationen kommer bläddra automatiskt över skärmen för att visa relevant information.

3. System Information

För att hitta versionen på din mjukvara eller trådlösa information bläddra till System Information och tryck på **SELECTION DIAL** knappen för att bekräfta. Här kan du välja mjukvarans Version information eller Trådlös Info för att få reda på din trådlösa information t.e.x MAC; ID; IP mm.

Konfiguration

För att ändra på användar inställningar bläddra till Konfiguration och tryck på **SELECTION DIAL** knappen

SE

1 Nätverk

Nätverk Management

Huvud Meny → Konfiguration → Nätverk →

1-1 Trådlös Nätverks Konfiguration

Här kan du leta efter nätverk automatiskt. Listan av nätverk visas när sökningen är klar, endast välj ditt nätverk och knappa in ditt lösenord om det behövs.

1-2 Manuell Konfiguration

Välj trådlöst för att komma in i inställnings menyn.

1-2.1 DHCP dynamisk värd konfiguration Protokoll

★DHCP (På) Dynamisk Vård Konfiguration Protokoll (på)

Välj den här punkten för att hitta ett trådlöst nätverk IP och anslut automatiskt.

★DHCP (Av) Dynamisk Vård Konfiguration ProtoKoll (av)

Välj den här punkten för att stänga av den trådlösa avkännaren och ändra till ett manuellt läge.

1-2.2 Skriv in SSID

1-2.3 Hantera

1-3 Kontrollera Nätverk när Ström nätverk av/på status

Aktivera PÅ

Inaktivera AV

2 Datum & Tid

Meny → Konfiguration → Datum och Tid

2-1 Ställ in Datum och Tid

Tryck på **SELECTION DIAL** knappen för att ställa in tid och datum, fyll i rätt datum och tid, tryck sedan på **SELECTION DIAL** knappen för att bekräfta.

2-2 Ställ in Tids Format

- 12 Timmars system
- 24 Timmars system

Bläddra och tryck på **SELECTION DIAL** knappen för att bekräfta.

2-3 Ställ in Datum Format

- YY/MM/DD
- DD/MM/YY
- MM/DD/YY

Bläddra och tryck på **SELECTION DIAL** knappen för att bekräfta.

2-4 Sommartid

- PÅ

Tryck på **SELECTION DIAL** knappen för att bekräfta. Genom detta kommer tiden att gå framåt en timme.

- AV

Tryck på **SELECTION DIAL** knappen för att bekräfta. Om sommartid var på kommer tiden ställas tillbaka en timme

2-5 GMT (02:41AM) server tid

När internet radion är på, och inget nätverk är uppkopplat kommer tiden automatiskt att ställas på 00.00. Om den är uppkopplad till ett nätverk kommer apparaten att visa GMT om du inte har ställt tiden manuellt innan dess när den kommer att visa riktig tid enligt skillnaden mellan den tidigare tidsinställningen och GMT tiden. (GMT tid +skillnad

- Du kan endast se denna punkt utan att kunna modifiera den.

3 Alarm

Meny → Konfiguration → Alarm

3-1 Alarm 1 (Slå av)

3-1.1 Ange

Tryck på **SELECTION DIAL** knappen för att ställa in Alarm 1. Här kan du ställa in dagarna och tidpunkterna alarmet kommer slå på likaväl som du kan ställa in ditt val av alarm ljud. Inom 'Repetera' välj Varje Dag för att välja alla och sen kan du manuellt ta bort dagar genom att bläddra och trycka på **SELECTION DIAL** knappen på den valda dagen. Alternativt välj En Gång och bläddra och tryck på **SELECTION DIAL** knappen på din valda dag. Inom 'Tid' använd **SELECTION DIAL** knappen, **NEXT/▶▶** och **BACK/◀◀** knapparna för att ställa in tiden på alarmet. Inom 'Ljud' bläddra och tryck på **SELECTION DIAL** knappen för att välja nödvändigt alarm ljud – standard ljudet är Sång.

Efter du har ställt in dina alarm, tryck på **BACK/◀◀** knappen för att gå tillbaka till det förra menyn läget.

3-1.2 Slå Av

3-2 Alarm 2 (Slå Av)

Följ ovanstående instruktioner för att ange Alarm 2.

3-3 NAP Alarm (Slå av)

Förskjut alarm tids val: Slå Av; 5 minuter; 10 minuter; 20 minuter; 30 minuter; 60 minuter; 90 minuter; 120 minuter

Välj **Slå Av** för att slå av tids funktionen:

- Nedräkningen påbörjas efter att du har ställt in alarmet. Apparaten kommer att slå om till standby läge eller ringa automatiskt när nedräkningen har avslutats.

3-4 Alarm Volym

Använd **SELECTION DIAL** knappen för att bläddra och ställa in den nödvändiga volymen.

Standard inställningen är **15**

- ◆ Tryck på vilken knapp som helst när alarmet ringer för att slå av och hamna i standby läge.
- ◆ Inställningen på alarmet fungerar endast en gång när du har stängt av alarmets inställnings meny.

4 Språk

Meny → Konfiguration → Språk

Innehåller 11 språk.

Använd **SELECTION DIAL** knappen för att bläddra och välja ditt språk.

SE

5 Avbländningsanordning

Meny → Konfiguration → Avbländningsanordning

5-1 Energi Besparing – använd **SELECTION DIAL** knappen för att bläddra och välja bakgrundsbelysning och ljusstyrka

5-2 Slå på – använd **SELECTION DIAL** knappen för att slå på/slå av avbländningsanordning

5-3 Avbländningsanordning Tidur – använd **SELECTION DIAL** knappen för att bläddra och välja avbländningsanordning tidur

6 Insomnings Tidur

Meny → Konfiguration → Insomnings Tidur

Använd **SELECTION DIAL** knappen för att bläddra och välja tids intervaller för insomnings tiduret

7 Buffert

Meny → Konfiguration → Buffert

Använd **SELECTION DIAL** knappen för att bläddra och välja tid för buffert

8 Väder

Meny → Konfiguration → Väder

8-1 Visa På Standby – Använd **SELECTION DIAL** knappen för att slå på/slå av väder funktionen i standby-läge

Retro Wi-Fi DAB+ Radio Användarhandbok

8-2 Temperatur Enhet – Använd **SELECTION DIAL** knappen för att välja mellan Celsius och Fahrenheit

8-3 Ställ in Position – Använd **SELECTION DIAL** knappen för att välja stad och position på/av skärm i standby läge.

9 FM Inställning

Meny → Konfiguration → FM inställning

Använd **SELECTION DIAL** knappen för att ställa in fungerande FM status till Mono eller Stereo

10 Inloggning Tuneln

För att använda denna inställning måste du skapa ett konto med <http://tunein.com> (Tune in), och förhandinställa dina favorit stationer inom ditt privata konto.

10-1 Inloggning Tuneln

Mata in ditt privata konto namn och lösenord, tryck på **SELECTION DIAL** knappen för att bekräfta, sen kan du gå till ditt privata registrerade konto och lyssna på dina favorit internet stationer.

10-2 Utloggning Tuneln

För att logga ut tryck på **SELECTION DIAL** knappen och radera ditt konto namn och lösenord så ingen kan få tag på din information.

11 DLNA Inställning

Använd **SELECTION DIAL** och  knapparna för att ändra apparat namn

12 Mjukvara Uppdatering: Endast för fabriks användning

13 Återställning – Använd **SELECTION DIAL** knappen för att återställa apparaten till standard inställningar



Miljömässiga bortskaffande information:

Elektriska och elektroniska produkter att visa den överkorsade soptunnan symbol får inte slängas i hushållssoporna. Ta produkten till en återvinningsanläggning som godtar elektriska och elektroniska produkter.

För ytterligare information vänligen kontakta:

View Quest
9-10 Mill Lane
Alton

Hampshire
GU 34 2QG


support@viewquest.co.uk



Техническая поддержка / необходимые комплектующие детали

- ◆Поддерживает радиостанции интернета по всему миру
- ◆Поддерживает аудио форматы WMA/MP3/OGG
- ◆Поддерживает различные модели iPod
- ◆Разрешение экрана: 128px X 64px
- ◆Блок питания: 5В постоянного тока, 2000mA

Кнопки и элементы управления

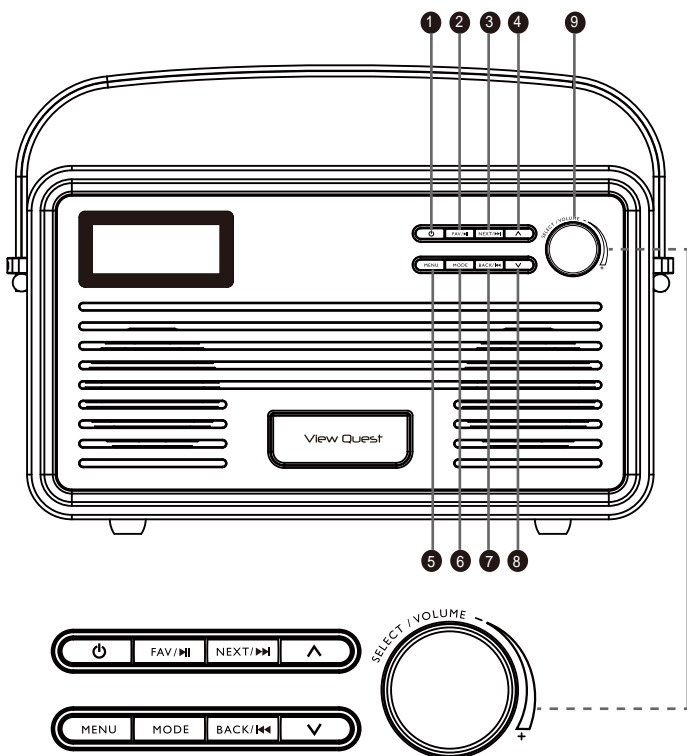



RU



1. -----Переключатель из режима ожидания в режим работы
2. **FAV** -----сохранение и вызов радиостанций / Воспроизведение и пауза
3. **MENU** -----Главное меню
4. **MODE** -----Переключение между режимами
5. **NEXT** -----Вперед / Следующая запись
6. **BACK** -----Назад / Предыдущая запись
7. -----Прокрутить вверх
8. -----Прокрутить вниз
9. **SELECT / VOLUME** +/- -----Нажмите чтобы выбрать / Покрутите, чтобы отрегулировать громкость

Функционирование



1. Switch on (Включить)



Вставьте блок питания в гнездо для подключения внешнего источника постоянного тока на задней панели радио. Кроме того, вставьте батареи размера 4 С в батарейный отсек (также находящиеся на задней панели радио). Включите выключатель на задней панели радио. На экране появится логотип " View Quest " («Вью квест» (изображение поиска)). Радио автоматически начнет поиск Wi-Fi сетей; пожалуйста, подождите пока выполняется эта операция. Когда поиск будет завершен, на ЖК-экране появится список действующих сетевых опций. (Если поиск сети уже выполнялся ранее, то радио пропустит интерфейс сетевого списка и автоматически выберет и войдет в ту сеть, которую вы использовали в последний раз), нажмите кнопку  или , или покрутите кнопку **SELECTION DIAL** чтобы найти сеть, нажмите **SELECTION DIAL** чтобы войти в эту сеть.

Как ввести сетевой пароль?



Чтобы ввести пароль, нажмите кнопку  или  или покрутите кнопку **SELECTION DIAL** чтобы выбрать символы, нажмите кнопку **NEXT/▶▶** для перехода к следующему символу, нажмите кнопку **BACK/◀◀**, чтобы вернуться назад и, таким образом, удалить символ. Нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для завершения ввода пароля.



2. FM (УКВ радиостанции)

При включенном радио нажмите кнопку **MENU** чтобы войти в главное меню. Покрутите кнопку **SELECTION DIAL** или кнопки   для выбора диапазона FM, затем нажмите кнопку **SELECTION DIAL**, чтобы войти в FM-диапазон. Вы также можете нажать кнопку **MODE** для работы FM.


Ручной поиск: в режиме FM нажмите кнопку  для поиска, двигаясь вверх или кнопку  для поиска, двигаясь вниз. Одно нажатие вверх будет увеличивать частоту на 50 кГц, Одно нажатие вниз будет уменьшать частоту на 50 кГц.


Автоматический поиск: для автосканирования вперед в режиме FM нажмите и удерживайте кнопку **NEXT/▶▶** в течении примерно 2 секунд. Для автосканирования назад нажмите и удерживайте кнопку **BACK/◀◀**. Когда радио определит четкий сигнал радиостанции, оно автоматически прекратит поиск и будет работать.

Предварительно настроенные радиостанции: для предварительной установки ваших любимых радиостанций нажмите и удерживайте кнопку **FAV** до появления на экране изображения названий и номеров частот предварительно настраиваемых радиостанций, нажмите кнопку   или покрутите кнопку **SELECTION DIAL**, чтобы перейти к частоте, которую вы хотели бы предварительно установить, затем нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения установленной станции. Всего вы можете предустановить 20 радиостанций.

Чтобы найти предварительно настроенную радиостанцию: в режиме FM нажмите кнопку **FAV**, и предварительно установленная частота будет показана на экране, нажмите кнопку   или покрутите кнопку **SELECTION DIAL**, чтобы выбрать ту частоту, которую вы бы хотели, а затем нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения. Теперь наслаждайтесь любимой радиостанцией!

3. Функция DAB/DAB+


При включенном радио нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти к главному меню. Используя кнопку  или покрутив кнопку **SELECTION DIAL**, найдите DAB / DAB + функцию и нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения. Вы также можете нажать кнопку **MODE** чтобы найти DAB / DAB + функцию.

Устройство просканирует DAB или DAB + радиостанции автоматически. Названия и частоты радиостанций будут показаны на экране после завершения автосканирования. Нажмите кнопку  или покрутите кнопку **SELECTION DIAL** чтобы найти ту радиостанцию, которую вы бы хотели, а затем нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения. Теперь просто сядьте поудобнее и слушайте!

Сканирование радиостанций: в режиме DAB / DAB+ нажмите кнопку **BACK/◀** для повторного сканирования радиостанций. Радио покажет предупреждение: Удалить список радиостанций? Да / Нет (для того чтобы проверить, хотите ли вы удалить текущий список программ или нет). Если вы выберете «Да», то тогда список радиостанций, который был загружен до того будет удален и радио начнет новое сканирование радиостанций. Новые названия и частоты радиостанций появятся на экране после завершения автосканирования.


Если вы выберете «Нет», то тогда список радиостанций, который был загружен до того будет поддерживаться, а также новые радиостанции будут найдены и добавлены к существующему списку.

4. iPod

При включенном радио нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти к главному меню. Используя кнопку  или покрутив кнопку **SELECTION DIAL**, найдите функцию iPod и нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения. Вы также можете нажать кнопку **MODE** чтобы найти функцию iPod .


Освободите док-разъем для iPod / iPhone, нажав логотип View Quest, и присоедините iPod / iPhone. Он начнет воспроизводить ваши записи автоматически. Нажмите кнопку **FAV/▶** для воспроизведения и паузы. Нажмите кнопку **NEXT/▶▶** или **BACK/◀◀** чтобы выбрать следующую или предыдущую запись. Нажмите и удерживайте кнопку **NEXT/▶▶** для быстрой перемотки вперед или кнопку **BACK/◀◀** для обратной перемотки записи.

5. AUX

При включенном радио нажмите кнопку **MENU** чтобы перейти к главному меню. Используя кнопку  или покрутив кнопку **SELECTION DIAL**, найдите режим AUX и нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения. Вы также можете нажать кнопку **MODE** чтобы войти в режим AUX.

В режиме "AUX", вы можете воспроизводить аудио-файлы, подключив аудио источник в гнездо "AUX-IN" на задней панели устройства.

6. TuneIn

При включенном радио нажмите кнопку **MENU** чтобы перейти к главному меню. Используя кнопку  или покрутив кнопку **SELECTION DIAL**, найдите режим TuneIn и нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения. Вы также можете нажать кнопку **MODE** чтобы войти в режим

TuneIn.


На ЖК экране появятся следующие опции:

1. Просмотр предварительно настроенных радиостанций
2. Просмотр радиостанций
3. Поиск радиостанций
4. История

* Это режим интернет-радио. Прежде чем выбрать этот режим, пожалуйста, проверьте ваше подключение к сети Wi-Fi.

* сервер радиостанции в интернете по умолчанию: <http://tunein.com> (TuneIn)

7 Медиа-центр (UPNP)

При включенном радио нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти к главному меню. Используя кнопку  или покрутив кнопку **SELECTION DIAL**, найдите режим UPNP и нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения. Вы также можете нажать кнопку **MODE** чтобы войти в режим UPNP.

На вашем компьютере

◇ На вашем ПК должен быть установлена программа Windows Media Player 11 или ее более новая версия. Запустите Windows Media Player, выберите опцию 'media share' в базе данных носителя информации и отметьте знаком "✓" в опции **Shared Media Position**. Установите общие файлы в **Setting**, подтвердите и выйдите из системы.


◇ Ваш компьютер должен быть в пределах зоны доступа локальной сети

◇ Ваши медиа файлы должны быть в Windows Media Player папке по умолчанию.

UPnP

Выберите режим UPnP, нажав **SELECTION DIAL**, здесь вы увидите имя вашего ПК, продолжайте нажимать **SELECTION DIAL** для доступа и воспроизведения ваших медиа-файлов.


Information Center (Информационный центр)

При включенном радио нажмите кнопку **MENU** чтобы перейти к главному меню. Используя кнопку  или покрутив кнопку **SELECTION DIAL**, найдите опцию Информационный центр и нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения.

Здесь Вы можете найти информацию по прогнозу погоды по всему миру, биржевую информацию с главной фондовой биржи и системную информационно устройства.

1. Информация о прогнозе погоды

Чтобы узнать прогноз погоды найдите опцию Weather Information (Информация о прогнозе погоде) и нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения. Здесь вы можете выбрать свой географический регион, страну и город, чтобы узнать какая погода в вашем районе.

Как только Вы нашли опцию отображения прогноза погоды на экране, вы можете нажать кнопку **SELECTION DIAL** или кнопку **NEXT/▶▶** чтобы иметь возможность либо добавить информацию о прогнозе погоды в режим ожидания либо нет. Для активации опции отображения прогноза погоды нажмите кнопку **SELECTION DIA**, чтобы добавить его в режим ожидания. Нажмите кнопку  на месте опции отображения прогноза погоды в городе, чтобы увидеть прогноз погоды на текущий день и на последующие 4

дня.

◇ В режиме ожидания, если опция отображения прогноза погоды на экране была активирована, то на экране поочередно будут отображаться поочередно опции "текущее время" и "прогноз погоды на данный момент времени" с интервалом в 10 секунд. Вы также можете нажать кнопку **SELECTION DIAL** чтобы быстро перейти от одной опции к другой.

◇ В режиме ожидания устройство будет отображать прогноз погоды и поддерживать подключение к интернету.

◇ В режиме ожидания экран может отображать прогноз погоды на текущий день или на последующие 4 дня. Нажмите кнопку **NEXT/▶▶** or **BACK/◀◀** для переключения с опции текущего прогноза погоды на опцию прогноза погоды в течение последующих 4 дней.

2. Финансовая информация

Для просмотра информации по фондовым рынкам найдите опцию Stock Index Information (информация об индексе курса акций) и нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения. Здесь вы можете увидеть список финансовых рынков, используйте кнопку **▲/▼** или кнопку **SELECTION DIAL** чтобы найти тот финансовый рынок, который вам нужен. Последние новости с выбранного вами рынка будут автоматически прокручиваться на экране, отображая соответствующую информацию.

3. System Information (Информация о системе)

Для проверки версии программного обеспечения или информации по радио найдите опцию System Information (информация о системе) и нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения. Здесь вы можете выбрать версию для получения информации о программном обеспечении или проверить такие сведения о вашем беспроводном устройстве радиосвязи как MAC, ID, IP и др.

Configuration (Конфигурация)

Чтобы изменить пользовательские параметры настройки найдите опцию Configuration (Конфигурация) и нажмите кнопку **SELECTION DIAL**

1 Сеть

Сетевое управление

Главное меню → Настройка → Сеть →

1-1 конфигурация радиосети

Здесь вы можете искать сети автоматически. Список сетей будет показан после завершения поиска, просто выберите нужную вам сеть и введите пароль если необходимо.

1-2 Ручная конфигурация

Выберите радиосвязь чтобы войти в меню настроек.

1-2.1 DHCP протокол динамической конфигурации хоста

★ DHCP (On) протокол динамической конфигурации хоста (работает)

Выберите этот пункт чтобы найти IP-адрес сети Wi-Fi и автоматически подключиться к ней.

★ DHCP (Off) протокол динамической конфигурации хоста (не работает)

Выберите этот пункт чтобы выключить опцию обнаружения сети WiFi и изменить ее на ручной режим настройки.

1-2.2 Введите SSID (идентификатор беспроводной сети)

1-2.3 Manage (Управляйте)

1-3 Проверьте работу беспроводной сети в режиме включения /выключения мощности сети

ON - режим включения

OFF - режим выключения

2 Дата и время

Меню → Настройка → Дата и время

2-1 Установите дату и время

Нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для установки времени и даты, введите соответствующие дату и время, затем нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения.

2-2 Установите формат времени

- 12-часовой формат времени

- 24-часовой формат времени

Выделите и нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения.

2-3 Установите формат даты

- ГГ / ММ / ДД

- ДД / ММ / ГГ

- ММ / ДД / ГГ

Выделите и нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения.

2-4 Опция летнее время (DST)

- ON (включить опцию)

Нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения. Это опция передвинет время на 1 час вперед.

- OFF (отключить опцию)

Нажмите кнопку для подтверждения. Если опция DST была включена раньше, то время передвинется на 1 час назад.

2-5 GMT (среднее гринвичское время) сервера времени (2:41 утра)

Когда интернет-радио включено но не подключено к сети, то время - 12:00 будет установлено автоматически. Если оно подключено к сети, устройство покажет GMT, если вы не установили время сами раньше; в этом случае оно будет показывать фактическое время в соответствии с разницей между раннее установленным временем и временем по Гринвичу. (Текущее среднее гринвичское время + разница во времени)

- Вы можете только просмотреть этот пункт но не изменять его.

3 Alarm (Будильник)

Меню → Настройка → Будильник

3-1 Alarm 1 (Будильник №1) (Turn off) (отключить)

3-1.1 Turn On (Включить)

Нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для установки опции Будильник №1. Здесь вы можете установить дни и время срабатывания а также предпочитаемый звуковой сигнал будильника. В опции 'Repeat' (повторить) выберите опцию Everyday (ежедневно) чтобы выбрать все дни недели, а затем индивидуально удалите ненужные дни, прокручивая список и нажмите кнопку **SELECTION DIAL** на выбранный вами день. Или же выберете опцию Once (один раз) и прокрутите и нажмите кнопку **SELECTION DIAL** на выбранный вами день. В опции 'Time' (время) используйте кнопки **SELECTION DIAL** и **NEXT/▶▶** и **BACK/◀◀** чтобы установить время будильника. В опции 'Sound' (звук) прокрутите и нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для выбора требуемого звукового сигнала (звука мелодии по умолчанию).

Нажмите кнопку **BACK/⏮** чтобы вернуться к уровню последнего меню после того как вы закончили установку ваших будильников

3.1.2 Turn Off (отключить)

3-2 Alarm 2 (Будильник № 2) (Turn off) (отключить)

Следуйте инструкциям, приведенным выше для установки будильника №2.

3-3 NAP Alarm (Будильник для короткого сна) (Turn off) (отключить)

Варианты периодов времени будильника для короткого сна: Turn Off (отключить); 5 минут; 10 минут; 20 минут; 30 минут; 60 минут; 90 минут; 120 минут

Выберите опцию Turn Off (отключить), чтобы отключить будильник для короткого сна:

- Обратный отсчет времени начинается после того как вы закончили установку будильника. Когда обратный отсчет закончится, устройство переключится в режим ожидания или включится автоматически звуковой сигнал.

3-4 Alarm Volume (громкость будильника)

Используйте **SELECTION DIAL** чтобы найти и установить необходимый уровень громкости.

Значение уровня громкости по умолчанию: 15

◆ Когда звучит звуковой сигнал будильника нажмите любую кнопку чтобы выключить текущий будильник, оставаясь в режиме ожидания.

◆ Установленные будильники будут срабатывать только после того как вы выйдете из меню установки будильников.

4 Язык

Меню → Настройка → язык

Поддерживает 11 языков.

Используйте **SELECTION DIAL** чтобы найти и установить необходимый вам язык.

RU

5 Dimmer (регулятор освещения)

Меню → Настройка → Dimmer (диммер - регулятор освещения)

5-1 Power Saving (режим энергосбережения) – используйте кнопку

SELECTION DIAL чтобы найти и установить яркость подсветки экрана.

5-2 Включить - используйте кнопку **SELECTION DIAL** для включения / выключения диммера

5-3 Dimmer Timer (таймер диммера) - используйте кнопку **SELECTION DIAL** чтобы найти и установить таймер диммера

6 Sleep Timer (таймер автоматического отключения)

Меню → Настройка → Таймер автоматического отключения

Используйте кнопку **SELECTION DIAL** чтобы выбрать и установить интервалы времени для таймера автоматического отключения

7 Buffer (буфер)

Меню → Настройка → Буфер

Используйте кнопку **SELECTION DIAL** чтобы выбрать и установить интервал времени для буфера

8 Погода

Меню → Настройка → Погода

8-1 Показать в режиме ожидания - Используйте кнопку **SELECTION DIAL**,

чтобы включить / выключить опцию прогноза погоды в режиме ожидания

8-2 Единицы измерения температуры - Используйте кнопку **SELECTION DIAL** чтобы выбрать единицы измерения температуры либо по Цельсию либо по Фаренгейту

8-3 Set Location (установите местоположение) - Используйте кнопку **SELECTION DIAL** чтобы выбрать город и подтвердить местонахождение; возможна опция включения / выключения экрана в режиме ожидания.

9 FM Setup (настройка FM)

Меню → Настройка → FM настройки

Используйте кнопку **SELECTION DIAL** чтобы настроить работу FM в моно или стерео режиме

10 Login TuneIn (Войти в режим TuneIn)

Для использования этого параметра вы должны зарегистрироваться чтобы получить аккаунт на вебсайте <http://tunein.com> (Tune in) и предварительно установить ваши любимые радиостанции на своем аккаунте.

10-1 Login TuneIn (Войдите в режим TuneIn)

Введите свое личное имя пользователя и пароль, нажмите кнопку **SELECTION DIAL** для подтверждения, после этого вы можете войти в свой личный зарегистрированный аккаунт и слушать любимые радиостанции в интернете.

10-2 Logout TuneIn (Выйдите из режима TuneIn)

Чтобы выйти из режима TuneIn нажмите кнопку **SELECTION DIAL** и удалите свое личное имя пользователя и пароль, чтобы избежать утечки информации.

11 DLNA Setup (настройка программного обеспечения DLNA (альянс цифровых сетей для дома))

Используйте **SELECTION DIAL** и  кнопки для изменения названия устройства

12 Обновление программного обеспечения: только для пользования на предприятиях

13 Reset (переустановка) – Используйте кнопку **SELECTION DIAL** чтобы восстановить настройки радио по умолчанию



Экологическая Информация об утилизации

От электрической и электронной продукции, показывающей вычеркнутый вертевший символ мусорного ведра выше нельзя избавиться в общей бытовой трате. Возьмите продукт к помещению рециркуляции, которое принимает электрическую и электронную продукцию.

Для получения дополнительной информации

View Quest
9-10 Mill Lane
Alton
Hampshire
GU 34 2QG
support@viewquest.co.uk

